



この度は、セントリー『ファイア・セーフ®』ポータブル耐火保管庫をご購入頂きまして誠にありがとうございます。本製品 (H0100、H2100、H2300、H3100、F2300) は、耐水機能があり、本体とフタの間に特殊なパッキンを使用しております。

**ご購入直後は、密閉されているため、開きにくくなっております。**

下記の手順通り、安定した台の上でしっかり体重をかけてフタを押し、ラッチ部分を押しながら開けてください。**押し方が弱い** 場合、または **押す場所が違う** 場合は **開きません** のでご注意下さい。

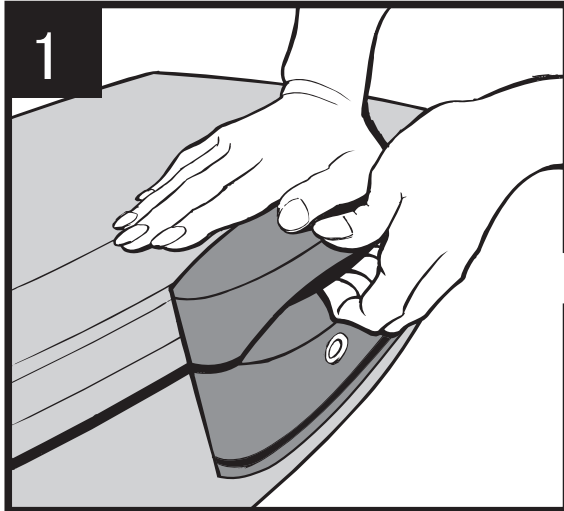


安定した台の上でしっかり体重をかけてフタを押し。

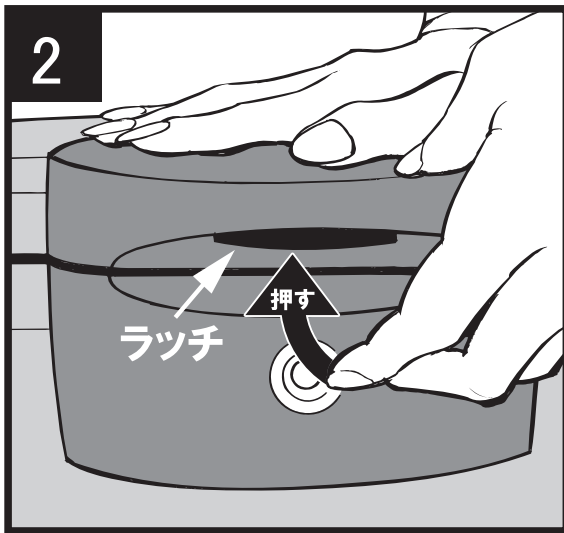

ラッチ部分を押しながら開ける。

**このような場合は開きません**

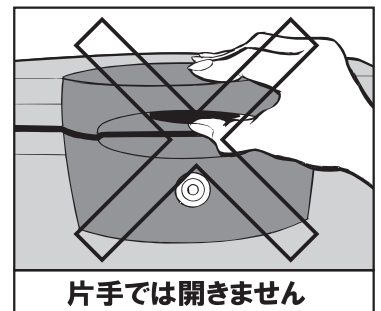

また、購入時はカギがかかっておりません。製品内にカギと取扱説明書が入っておりますので、ご使用の際は、必ず本製品内以外のところに大切に保管しておいてください。

⚠【注意】本製品は重たいので、開閉時に指をはさんだりしないようご注意ください。

◎本手順でも開かない場合は、下記のお客様相談室までお電話ください。

セントリー日本株式会社 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-20-4 MY東五反田ビル5F

お客様相談室 TEL: 03-5447-5311 FAX: 03-5447-5318



## フタの開閉方法

### 開閉時の注意点

保管庫の扉の開閉は静かにいき、指はさみに十分ご注意ください。  
また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり、保管庫の故障の原因となります。

### ポータブル耐火保管庫

形式	1200・1210	形式	0500・1100・1110・1160・2460 JS100・KS100
----	-----------	----	---

#### カギの解錠を確認(フラットキー)

右へ90°回して解錠する

#### カギの解錠を確認(フラットキー)

左へ90°回して解錠する

#### カギの解錠を確認(チューブラーキー)

左へ90°回して解錠する

#### 開け方

- カギを鍵穴に差し込んでください。
- 右方向に回してください。  
※鍵が回りにくい時は、フタを軽く前方に押しながら右に回してください。
- フタを持ち上げることができます。

#### 開け方

- カギを鍵穴に差し込んでください。
- 左方向に回してください。  
※鍵が回りにくい時は、フタを軽く前方に押しながら左に回してください。
- フタを持ち上げることができます。

#### 開け方

- カギを鍵穴に差し込み、右方向に回してください。
- 保管庫のロックがカチッと音がして外れるまでラッチを引き上げてください。
- フタを持ち上げることができます。

※一部、内圧により開きにくい場合があります。  
※冠水した製品を引き上げたあとは、乾いたタオルなどで水分を十分にぬぐい取ってください。  
フタの内側にも細かな水滴が付いている場合があります。ご注意ください。

#### 閉め方

- フタを閉めて、カギを左方向に回してください。
- ロックがかかり、フタが持ち上がらないことを確認してから、カギを抜き取ってください。

#### 閉め方

- フタを閉めて、カギを右方向に回してください。
- ロックがかかり、フタが持ち上がらないことを確認してから、カギを抜き取ってください。

#### 閉め方

- カギを鍵穴に差し込み、右方向に回してください。
- 保管庫のロックがカチッと音がして外れるまでラッチを引き上げてください。
- フタを持ち上げることができます。

**注意!!** フラットキーの抜き差しは施錠時(カギ穴が縦の状態)の際に行ってください。

### ポータブル耐火・防水保管庫

形式	HD2100・HD2100L・HD4100・HD4100L
----	-------------------------------

#### カギの解錠を確認(フラットキー)

右へ90°回して解錠する

ラッチ

#### 開け方

- カギを鍵穴に差し込み、右方向に回してください。
- 保管庫のロックがカチッと音がして外れるまでラッチを引き上げてください。
- フタを持ち上げることができます。

※一部、内圧により開きにくい場合があります。  
※冠水した製品を引き上げたあとは、乾いたタオルなどで水分を十分にぬぐい取ってください。  
フタの内側にも細かな水滴が付いている場合があります。ご注意ください。

#### 閉め方

- 手でフタを閉めてください。
- カチッと音がするまでラッチを押し下げ、ロックしてください。
- 付属のカギを鍵穴に差し込み左方向に回してください。
- ラッチが作動しなくなったことを確認して、カギを抜き取ってください。

**注意!!** ラッチが外れている状態では、当製品の防水効果は発揮されません。使用後は必ずフタを押し込んで、ラッチを掛けてください。

### ポータブル耐火・防水保管庫

形式	H0100・H1100・H2100・H3100・H4100・KS2100(フラットキー) H2300・H3300・H4300・F2300・F3300(チューブラーキー)
----	---

#### カギの解錠を確認(フラットキー)

左へ90°回して解錠する

#### カギの解錠を確認(チューブラーキー)

左へ90°回して解錠する

ラッチ

#### 開け方

- カギを鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら左方向に回してください。
- 片手でフタを押しながら、もう一方の手でラッチボタンを押し上げるとラッチが外れます。
- フタを持ち上げることができます。  
※一部、内圧により開きにくい場合があります。  
※冠水した製品を引き上げたあとは、乾いたタオルなどで水分を十分にぬぐい取ってください。  
フタの内側にも細かな水滴が付いている場合があります。ご注意ください。

#### 開け方

- 手でフタを押し込んでください。フタが持ち上がらないことを確認してください。
- カギを鍵穴に差し込み、軽く前方に押しながら右方向に回してください。
- ラッチボタンが作動しなくなったことを確認して下さい。

#### 閉め方

- フタを閉めて、カギを右方向に回してください。
- ラッチボタンが作動しなくなったことを確認して下さい。

**注意!!** ラッチが外れている状態では、当製品の防水効果は発揮されません。使用後は必ずフタを押し込んで、ラッチを掛けてください。

### HD2100L/HD4100Lワンタッチライトの使用法

**ワンタッチライト本体の裏側にある接着テープ・ラベルは剥がさないでください。**

#### 使用前準備

※はじめに袋から取り出してください。

- ワンタッチライト本体の上側の部品(銀色)を、「UNLOCK」の方向へスライドさせ、下側の部品(黒色)から取り外してください。
- 上側の部品の裏側のパネルにある透明なプラスチックのタグを抜いてください。
- 上側の部品の底の穴部分に、下側の部品の突起部分を合わせ、「LOCK」の方向へスライドさせ入れ直します。
- 保管庫の蓋のスロットにワンタッチライトを下方向へスライドさせて設置してください。

※ワンタッチライトの下側の部品(黒色)は両面テープで裏面に接着することも可能です。取扱いには十分ご注意ください。

#### 点灯・消灯方法

ワンタッチライトの黒いボタンを押すことでライトの点灯と消灯を切り替えることができます。  
※庫内の収納物の状態によって、ライトがついてしまう場合があります。ご注意ください。

#### 電池交換方法

- ①「使用前準備①・②」の手順を行います。(←左記参照)
- ②電池ケースのカバーのタブを押して電池ケースを開けます。
- ③コイン形リチウム電池(CR2032)を2個重ねて電池ケースに挿入し、電池ケースのカバーを入れ直します。(※電池の+面を上に入れてください。)
- ④「使用前準備④」の手順を行います。

**注意!!** 保管庫の蓋を閉じてもライトは自動的に消灯しません。電池消費を防ぐために保管庫の蓋を閉じる前はライトを消灯させてください。