

取扱説明書

保証書付

セントリー デジタル データ セキュリティー プロダクト

Digital World シリーズ

耐火
耐水
USB
ポート付
デジタルデータストレージ**QE4531/QE5551**

このたびはセントリー製品をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書(保証書付)は大切に保管してください。



もくじ

ご注意 ご使用前に必ずお読みください	2
保証書	2
お客様ご使用製品情報	3
本体の名称	4
液晶パネル表示(アイコン)の説明	4
ご使用開始前準備・電池交換の方法	5
キーロックの解錠・施錠方法	5
扉の開け方	6
扉の閉め方	7
本体に保管する機器の接続	7
暗証番号について	8~9
床への固定について	10
こんなときは	11
耐火テストの説明	11
約款 / お問合せ窓口	12



ご注意

ご使用前に必ずお読みください。

はじめに

本製品は、耐火性能を重視した耐火保管庫であり、防盗用金庫・保管庫とは性能が異なります。防盗用金庫・保管庫のような耐破壊強度はありません。

- ・可能な限り保管庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- ・持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
- ・暗証番号のわかる本取扱説明書や書き写した書類の取扱は十分にご注意ください。

安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 保管庫の扉の開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり、保管庫の故障の原因となります。
- 2) 保管庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用をすると、閉める時、手をはさんだり収納物を壊す危険があります。
また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあり危険です。
- 3) 保管庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかつたり収納物を壊すことがあります。
- 4) 保管庫の設置場所が、保管庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 保管庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。保管庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お客様にはさわらせないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 7) 保管庫の設置は、水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。
- 9) 時々、保管庫の開閉を行い内部の通気を行ってください。(湿気防止として)

保管物について

●武器の保管はできません。●この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管したために生じる損害・損傷に対して、セントリー・グループ社は一切責任・責務を負いません。●フロッピーディスク、カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等の保管はメディアセーフシリーズ(1710、6720)以外の製品では火災時にデータを保護できません。また、真珠などの宝石類もメディアセーフシリーズ(1710、6720)以外では保護できないものもあります。

■湿気に弱い物の保管について

切手類やその他湿度に弱い微妙な製品を保管する場合には、密封容器に入れて保管庫に保管してください。

■真珠および一部の宝石類の保管について

真珠、および一部の宝石は高熱のため変色したり、汚損する恐れがあります。宝石店に問い合わせ、お客様の宝石類の耐熱性をご確認ください。

パソコンとの接続について

- ・USBインターフェース2.0準拠の製品のみ使用可能です。
- ・付属のUSB-Yケーブル以外のケーブルをご使用の場合、正しく動作しないことがあります。
- ・接続する機器(パソコン、ポータブルHDD等)のマニュアルをよく読んで、各メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- ・接続する機器・データの保障は一切いたしません。

故障に関する修理・保障について

お買い上げの日から1年以内に故障が発生した場合、「購入証明」をご提示の上、修理又は交換いたします。

無償修理内容

- 1) 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障したと認められる場合、無償にて修理いたします。但し、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただく場合もあります。
- 2) 保証期間内に故障し無償修理を受ける場合は、お買い上げ日を証明できるもの(領収書、納品書、請求書など)をご提示願います。
- 3) 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
イ. 使用上の誤り及び当社または当社指定以外業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
ロ. お買い上げ後の移動・落下等による故障及び損傷。
ハ. カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
二. 保証欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、セントリーカスタマーサービスセンター(03-5447-5311)にご相談ください。

SentrySafe 保証書

機種	種 : セントリー デジタル データ セキュリティー プロダクト	型式番号 : QE4531 / QE5551
保証期間	構造的及び機械的欠陥……………1年間	お買い上げ日 : 年 月 日
お客様 :	ご住所 お名前 お電話 ()	販売店 : 住所 店名 電話 ()
お買い上げ店の証明印がなくても、ご購入を証明するもの(レシート等)のご提示があれば、本書は有効です。		

お客様ご使用製品情報

下記の情報は、お客様の大切な情報となります。

使用開始後は、保管庫の中には入れず、別のところに大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。
※ご質問へのお答え、保証サービスの際に、下記の番号が必要となる場合がございます。

型式番号

製造番号


補助キー番号
(カギ番号)

工場暗証番号

本製品の工場暗証番号は変更・削除することが出来ません。

(暗証番号は追加することができます。詳しくは8~9ページをご参照ください。)

商品構成

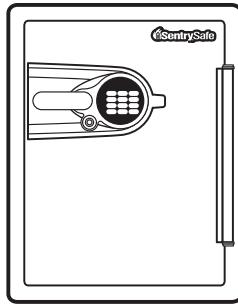- | | |
|------------------|-----------------------------|
| ●本体 | ●CDトレイ(QE4531…1個/QE5551…2個) |
| ●補助キー(2個) | ●棚板(1枚) |
| ●USBケーブル(1本) | ●モニター用アルカリ単三乾電池(4本) |
| ●USB Y-ケーブル(1本) | ●取扱説明書・保証書(本書) |
| ●磁石付ケーブル押え(1パック) | |
- 


本体



補助キー(2個)




USBケーブル(1本)

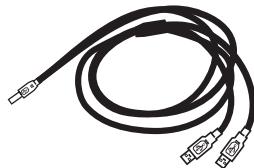


USB Y-ケーブル(1本)



モニター用
アルカリ単三乾電池(4本)

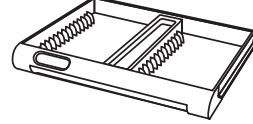


CDトレイ
(QE4531…1個/QE5551…2個)

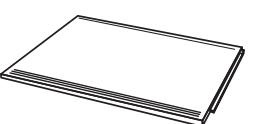

棚板(1枚)



取扱説明書・
保証書(本書)

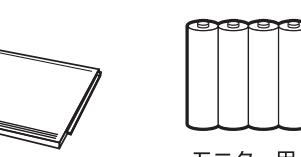


磁石付ケーブル押え(1パック)


※付属の商品構成は一部変更になる場合がございます。

本体の名称

本体扉 外側

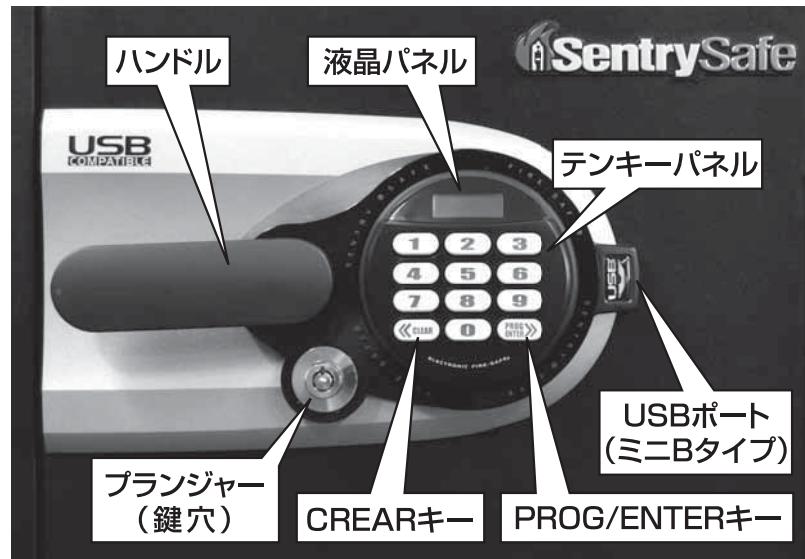


本体扉 内側

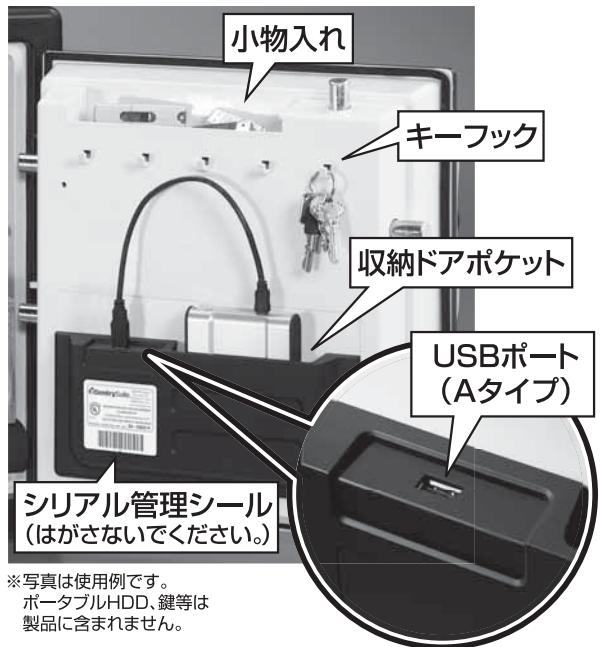

※写真は使用例です。
ポータブルHDD、鍵等は
製品に含まれません。

液晶パネル表示(アイコン)の説明

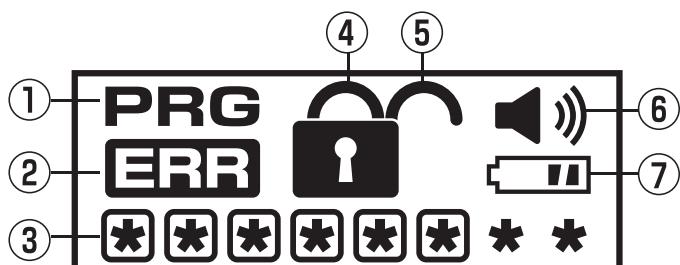

① **PRG** 「PROG/ENTER」キーを押した場合、暗証番号設定中は表示され続けます。

② **ERR** 操作エラーの場合に表示され、数秒後に初期状態(液晶パネルに何も表示されない状態)に戻ります。

- ・誤った順序で「PROG/ENTER」キーを押した場合
- ・誤った暗証番号を入力した場合
- ・5秒以内に暗証番号を入力できなかった場合

③ * 数字キーを押すと表示されます。
数字キーを押すたびに*マークが追加されます。

暗証番号登録時に下記のように表示されることがあります

- | | |
|--|-------------------------|
| | オリジナルコード・パスコードが登録されている |
| | オリジナルコード・パスコードが登録されていない |

④ 正しい暗証番号を入力した場合に表示されます。
(ロックが解除され、扉が開けられます)

⑤ セキュリティーロック(遅延モード)が発生した場合に約2分間表示され続けます。セキュリティーロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても、保管庫のロックを解除することはできません。
(詳しくは6ページを参照してください)

⑥ ビープ音が鳴る場合に表示されます。

⑦ 電池交換が必要な場合に表示されます。
(電池交換の方法は5ページを参照してください)

ご使用開始前準備・電池交換の方法

取り外しには、
プラスドライバーが必要です




※付属の電池はモニター用ですので輸入の状況により性能が劣化している場合があります。
※電池のプラス・マイナス方向を間違えないようにしてください。
※非アルカリ(マンガン)・充電式電池・オキシライド乾電池は使用しないでください。

※交換するときは全ての電池を新品の単3アルカリ乾電池と交換してください。
※電池を交換しても工場暗証番号とオリジナルコードは変更、削除されません。
※液晶パネルに電池のアイコン[]が表示された場合は、電池を交換してください。

キーロックの解錠・施錠方法

キーロックの解錠方法


- ①補助キーを
突起のある方を上にし、
鍵穴に挿入します。

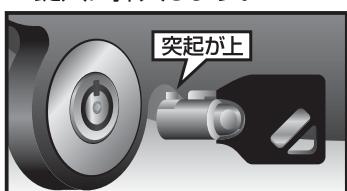

- ②補助キーを軽く前方に
押しながら、
右に1/4回転させます



- ③プランジャーが前に
出てきます。
キーロックが解錠されます。

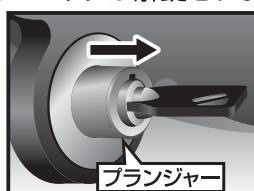


- ④補助キーを
左に1/4回転させてから、
抜き取ります。




※補助キーは回転させないと抜き取れません。

キーロックの施錠方法

- ①プランジャーを押します。

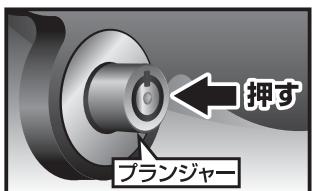

- ②キーロックが施錠されます。

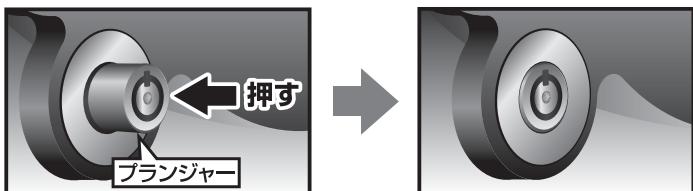

※外部からの力が加わることにより、ロックがかかります。
物などがぶつからないようご注意ください。

※プランジャーが押し込まれている状態のときは、
テンキーで解錠手順を行っても、扉は開きません。

扉の開け方

※操作例は工場暗証番号での説明になりますが、お客様が設定した暗証番号でも同様の手順となります。



ハンドルを上に上げてください。
(軽く上に上げて離してください。)



プランジャーが突出していることを確認してください。



工場暗証番号(5桁、3ページを参照)の数字キーを
順番に押してください。



PROG
ENTER >> キーを押してください。



液晶に「解錠マーク」が表示されます。
(解錠されています。)



4秒以内にハンドルを押し下げて扉を開けてください。
(ハンドルを下げきった位置で固定されていることを確認してください。)

※扉が開いた状態でカансキが出てしまった(閉まらない)場合は
手順③からやり直してください。

※4秒以内にハンドル操作をしないと、再び自動ロックがかかります。

※暗証番号は、それぞれ5秒以内に押してください。

※暗証番号を押し間違えたときは、CLEARキーを押してください。

※工場暗証番号の変更・解除はできません。

※お客様が設定した独自の暗証番号でも、同じ操作で開けることができます。

暗証番号の設定方法は8~9ページを参照してください。



セキュリティーロック(遅延モード)

登録されていない暗証番号が3回続けて入力されると、約2分間のセキュリティーロックが自動的に作動します。セキュリティーロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても、保管庫のロックを解錠することはできません。

扉の閉め方

- ①扉のカンヌキが出ていないことを確認してください。
(出ている場合は『扉の開け方』手順③からやり直してください。)
- ②庫内の収納物が扉に挟まらないことを確認してください。
- ③扉を静かに閉め、ハンドルを水平位置まで押し上げてください。
- ④ハンドルを押し下げても動かないことを確認してください。
(動かなければロックされたことになります。)

⚠ 注意

※カンヌキが出ている状態で扉を閉めようすると、
本体に傷をつけるだけでなく、施錠機構の故障につながります。
カンヌキ破損修理は有償となります。

※収納物が挟まった状態で扉を開めると、
保管庫が開かなくなることがあります。
庫内、トレイなどに物を入れすぎていないか確認してください。
また、手前に出すすぎていないか確認してください。

※ハンドルを水平位置に移動するには若干の力を要します。
(庫内密封のためにハンドルが重くなるだけで、性能上に問題はありません。)




本体に保管する機器の接続

本体内部USBポートの接続方法

- ①保管庫本体扉内側にあるUSBポートに接続する機器を直接接続してください。
- ②または接続する機器自体に付属しているケーブルを、
本体扉内側にあるUSBポートに接続してください。

⚠ 注意

※ポータブルHDDなどは収納ドアポケットに入れて保管してください。
※付属のUSBケーブルもご使用いただけます。(周辺機器メーカーの取扱説明書をお読みください。)
※扉を閉めるときにケーブル類を挟まないように十分注意してください。

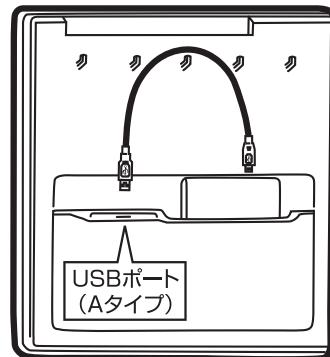


パソコンの接続方法

- ①付属のUSB-Yケーブルの小さい方(ミニBタイプ)のコネクタを
保管庫本体の扉にあるUSBポートの差込口に接続してください。
- ②ケーブルに何のタグも付いてない、大きい方(Aタイプ)の
コネクタを、パソコンのUSBポートに接続してください。
- ③電源供給不足の場合は、「AUXILIARY POWER ONLY」
という白いタグが付いているケーブルのUSBコネクタを、
同じパソコンのUSBポートに接続してください。
- ④「磁石付ケーブル抑え」を使用し、ケーブルの位置を固定してください。

⚠ 注意

※「磁石付ケーブル抑え」は記憶媒体には近づけないでください。データ喪失の恐れがあります。

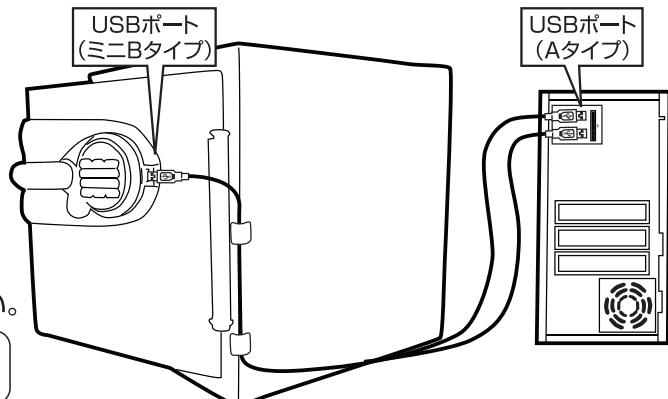

取り外し方法

- ①接続している機器のマニュアルを参照してください。

⚠ 注意

※USBインターフェース2.0準拠の製品のみ使用可能です。
※付属のUSB-Yケーブル以外のケーブルをご使用の場合、正しく動作しないことがあります。
※接続する機器(パソコン、ポータブルHDD等)のマニュアルをよく読んで、各メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
※接続する機器・データの保障は一切いたしません。

暗証番号について

A 暗証番号の種類

暗証番号の種類	登録数	登録・変更・削除	設定可能な桁数	備考
工場暗証番号 (3ページに記載)	1個のみ	×	—	製造時に当保管庫固有に設定されたものです。 変更・削除はできません。 この番号は大切に管理してください。
オリジナルコード	1個のみ	○ (工場暗証番号が必要)	4~8桁	
パスコード	最大6個	○ (オリジナルコードが必要)	4~8桁	全て“0(ゼロ)”の番号は設定できません

B オリジナルコードの登録・削除方法

●登録の方法

1 液晶に何も表示されていないことを確認します



2 (PROG ENTER)キーを1回押します



3 工場暗証番号(5桁)の数字キーを順番に押してください



4 (PROG ENTER)キーを1回押します



□が表示される場合

オリジナルコード登録なし

■が表示される場合

既にオリジナルコード登録済み

注)■が表示された状態で作業を進めると、
既存のオリジナルコードは上書きされ、
新しいオリジナルコードに変更されます。

5 オリジナルコードとして登録する番号の
数字キーを順番に押します(4~8桁)



数字キーを押すたびに

■が追加表示されます。

注)全て“0(ゼロ)”の番号は設定できません。

6 (PROG ENTER)キーを1回押します

“ピーピー”とビープ音が2回鳴ります。

7 正しく登録されたかどうか、オリジナルコードで解錠できることを確認してください。

●削除の方法

1 液晶に何も表示されていないことを確認します



2 (PROG ENTER)キーを1回押します



3 工場暗証番号(5桁)の数字キーを順番に押してください



4 (PROG ENTER)キーを1回押し、

液晶に■マークが表示されたことを確認します。



注)□と表示された場合、
オリジナルコードは登録されていません。
数秒後にERR表示とビープ音がし、
削除作業を自動終了します。

5 数字キーのゼロを4回

0 0 0 0と押します。



6 (PROG ENTER)キーを1回押します

“ピーピー”とビープ音が2回鳴ります。

7 正しく削除されたかどうか、登録されていたオリジナル
コードで解錠できないことを確認してください。

C パスコードの登録・削除方法(最大6個の設定が可能)

※キー操作はそれぞれ5秒以内に行ってください。
5秒以上経過するとERR表示とビープ音がし、作業が自動終了します。

●登録の方法

- 1 液晶に何も表示されていないことを確認します



- 2 (PROG ENTER)キーを2回押します



- 3 オリジナルコードとして登録した番号の数字キーを順番に押します(4~8桁)



- 4 (PROG ENTER)キーを1回押します

“ピーピー”とビープ音が2回鳴ります。

- 5 (PROG ENTER)キー、(CLEAR)キーを押して、
パスコードを登録する場所を選びます。
(最大6個のパスコードの設定ができます。)

(PROG ENTER)キー …右に移動

(CLEAR)キー …左に移動



□が表示される場合

パスコード登録なし



✳が表示される場合

既にパスコード登録済み

注)✳が表示された状態で作業を進めると、
既存のパスコードは上書きされ、
新しいパスコードに変更されます。

- 6 パスコードとして登録する番号の
数字キーを順番に押します(4~8桁)



数字キーを押すたびに

*が追加表示されます。

注)全て“0(ゼロ)”の番号は設定できません。

- 7 (PROG ENTER)キーを1回押します

“ピーピー”とビープ音が2回鳴ります。

- 8 正しく登録されたかどうか、登録したパスコードで解錠
できることを確認してください。

●削除の方法

- 1 液晶に何も表示されていないことを確認します



- 2 (PROG ENTER)キーを2回押します



- 3 オリジナルコードとして登録した番号の
数字キーを順番に押します(4~8桁)



- 4 (PROG ENTER)キーを1回押します

“ピーピー”とビープ音が2回鳴ります。

- 5 削除するパスコードが登録されている場所を
(PROG ENTER)キー、(CLEAR)キーを押して選択します。

(PROG ENTER)キー …右に移動

(CLEAR)キー …左に移動



□が表示される場合

パスコード登録なし

注)数秒後にERR表示とビープ音がし、
削除作業を自動終了します。



✳が表示される場合

パスコード登録済み

- 6 数字キーのゼロを4回



- 7 (PROG ENTER)キーを1回押します

“ピーピー”とビープ音が2回鳴ります。

- 8 正しく削除されたかどうか、登録されていたパスコードで
解錠できないことを確認してください。

床への固定について

ご希望の方に対し、ボルトダウンキットを無償送付いたします。

(セントリーカスタマーサービスセンター 03-5447-5311までご連絡ください。)


- 床固定作業はお客様の判断にて実施してください。
- 床固定作業のための業者の手配は可能です。(有償となります)
また、商品交換を含め、この費用負担の責任は負いません。

！危険

穴を開けようとする床下に電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとしないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

！注意

保管庫にドリルで穴を開ける時には、底部の指定位置にのみ穴を開けてください。保管庫の横面や縦面に穴を開けないでください。所定位置以外の場所に穴を開けると耐火機能の劣化につながります。

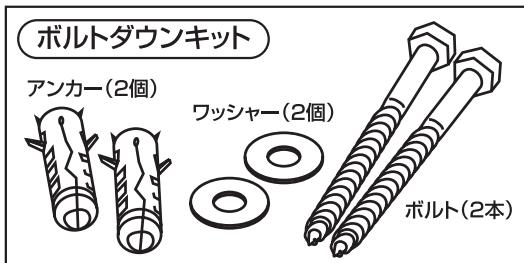

固定作業に必要な道具

- ・電動ドリル
- ・レンチ
- ・11mmドリル・ビット
- ・7.2mmドリル・ビット(床下が空洞になっている木の床の場合)
- ・9.5mm 石工用ドリル・ビット(コンクリートや石の床の場合)





床への固定方法

①保管庫の扉を上にして横に倒してください。保管庫の底の2角(対角)に凹みがあります。11mmドリル・ビットを使い、保管庫の底に垂直にドリルをあてて2つの凹みに穴を開けてください。(図A)

②保管庫を元通りに立てて、ご希望の設置場所に置いてください。釘またはドリル・ビットを使って、床に①で開けた穴の位置の印をつけてください。(図B)穴の位置の印をつけたら、保管庫を横にずらして、床に印をつけた2ヶ所にドリルで穴を開けてください。(図C)

A.床下が空洞になっている木の床の場合



印をつけた場所が床板を支える梁の上でないことを確認してください。その後、11mmドリル・ビットを使い、印をつけた2ヶ所に床を突き抜けて穴を開けてください。(図C)

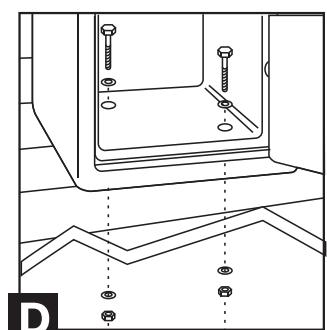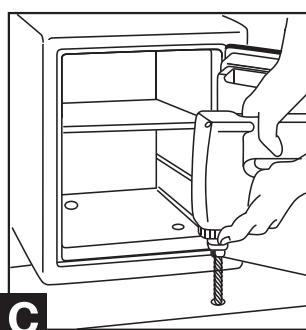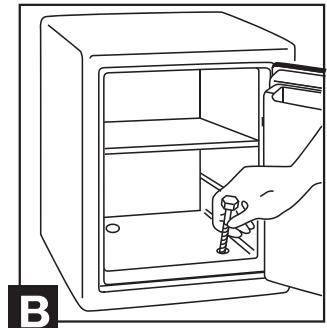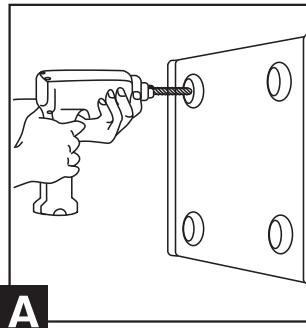

④保管庫を設置場所に戻して、保管庫の底部の穴と床の穴を合わせます。

A.床下が空洞になっている木の床の場合

保管庫をボルト、ワッシャーで固定し、レンチでしっかりと絞めてください。(図D)

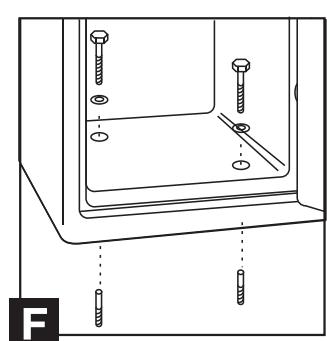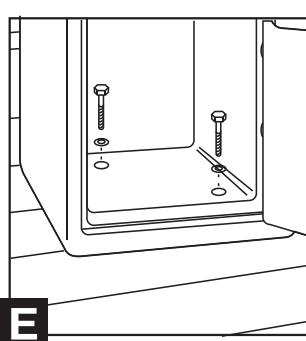

B.床下が空洞でない木の床の場合

ボルトをワッシャーに通して、保管庫の穴から床穴に差し込み、レンチでしっかりと絞めてください。(図E)

C.コンクリートや石の床の場合

ボルトをワッシャーに通して、保管庫の穴からコンクリート又は石の床穴のアンカーに差し込み、レンチでしっかりと絞めてください。(図F)

こんなときは

1.接続した機器が動かない…

- コンピュータが起動しているか確認してください。
- コンピュータを再起動して、機器がコンピュータで認識されているかどうか確認してください。
- USB-Yケーブルがコンピュータに正しく接続されているか確認してください。
- 機器を直接コンピュータに接続し、正しく動作しているかチェックして下さい。
作動していない場合は、その機器メーカーへお問い合わせ下さい。
- 上記の手順で問題が解決しない場合は、セントリーカスタマーサービスセンター 03-5447-5311 までご連絡ください。

2.工場暗証番号がわからなくなってしまった…

工場暗証番号がわからなくなってしまった場合

型式番号、製造番号にて調査いたします。(全て有償対応となります。)

セントリーカスタマーサービスセンター 03-5447-5311 までご連絡ください。

※調査に日数を要する場合があります。

※お客様の「身分を証明」するものをご提示いただきます。

3.補助キーが欲しい…

セントリーカスタマーサービスセンター 03-5447-5311 までご連絡ください。

4.棚板・トレイが欲しい…

製品を購入された販売店にお問い合わせください。

ご不明な点は、セントリーカスタマーサービスセンター **03-5447-5311**

または、ホームページ **www.sentryjp.com** (お問い合わせフォーム)までお問合せください

耐火テストの説明

※力ギが正しく施錠されている状態でのテストです。

●UL2時間テスト

最高1010°Cで製品を2時間焼却、その後製品が炉外に取り出されることなく炉内温度が平温に戻るまでの数時間高温の炉内に放置されても、製品内部の温度は177°C以下を維持します。同検査に合格する製品は、火災時に建物全体に火が回ることによって到達する最高温度にも耐えられることを意味します。

●UL爆発テスト

1093°Cまで急激に加熱された炉の中に製品が20分置かれても製品が爆発したり破裂しません。

●UL落下衝撃テスト

843°Cで30分焼却した後に、製品を9.1mの高さからの瓦礫の上に落下させ、冷却し、製品を逆さまに置き換え、再度843°Cで30分間焼却します。テスト後、製品が外形をそのまま保ってロックされており、製品内部の温度が177°C未満を保ちます。

●ETLデジタルメディア耐火

最高1010°Cにて各メディア(CD/DVD/メモリースティック、USBドライブ)の2時間耐火が確認されています。



UL Underwriters Laboratories (UL)とは

アメリカに本拠地を置く、製品安全の試験・認証機関です。ULは100年以上に渡り膨大な種類の製品や部品の安全規格への適合性評価業務とマネジメントシステムの国際規格への審査業務を実施しています。



ETL SEMKO 社とは

ETL SEMKO 社は、Electrical Testing Laboratories (ETL)と欧州で長年試験認証を行ってきたSEMKOが合体した検査機関です。



フロッピーディスク、カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等は保管しないで下さい。

これらのメディアの保管には
セントリー社メディアセーフ「1710」「6720」をお求め下さい。

日本国内におけるセントリー・グループの 限定保証約款

本約款は、日本国内においてのみ適用されます。

米国ニューヨーク州ロチェスター市リンデンアヴェニュー900に住所のあるセントリー・グループ(以下、製造者)は、本保証書に記載されている条件に基づきこの製品の品質を保証します。

構造上および機械的な欠陥に対する保証

本製品の最初の購入者に対して、購入日より1年間、材質・製造上の理由による構造上または機械的な欠陥がある場合は、無償交換いたします。

火災による損害に対する保証

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、セントリー製品を無償交換いたします。最初の購入者の名前・住所と、損傷製品の写真を含む火災の事実を製造者にご提出ください。損傷した製品と同等製品に交換いたします。

製造者は、いかなる状況においても、セントリー保管庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えうることを保証するものではありません。またセントリー保管庫が火災その他の損傷を受けた場合、またはその他のいかなる状況においても、セントリー保管庫内の保管物に対しては一切責任を負いません。

限定条項

1.この保証の下での製造者の唯一の責任、また購入者が受けられる唯一の補償は、上記の欠陥のある部品または製品の修理、交換、返金のみです。製造者の過失または契約不履行により損失・損害を受けた場合、それら有形財産の損失・損害に対し製造者は製品購入価格の額を弁償いたします。その地域の法律によって特に禁じられている場合を除き、適用可能な法律により許される限りにおいて、製造者は上記製品購入価格の賠償以外は、責任を負いません。また、結果的、間接的、または特別な損害・損傷に対しては、それらが契約、不法行為またはその他のいかなる理由でも、製造者はその責任を負いません。それらすべては明示的に除外されます。

本保証書のすべての内容は、製造者の過失により生じる死亡または個人的傷害に対する責任を限定するものではありません。

2.適用可能な法律に従い、製造者は満足のいく品質または販売可能な品質、あるいは目的に対する適合性に関する默示的条件を含め、明示的または默示的、口頭または書面によるすべての保証、条件をここにおいて否認します。それらすべては明示的に除外されます。

3.この保証は、本製品を購入した小売店に対するいかなる法定上または契約上の権利に対し、影響を与えません。

4.限定付きの明示的保証は、法律が禁じられている地域を除き、以下の場合無効になります。製造者はそれらによって生じたいかなる損失または損害(結果的、間接的または特別な損害を含む)に対しても責任を負いません。

(a) 製造者の事前の承認なしに当社の工場外でなされた製品の修理 (b) 輸送途上で生じた製品の損傷 (c) 製造者または製造者により認可された代理店以外の者による修正、変更、修理またはサービスが原因で生じた欠陥 (d) 製品の物理的濫用または誤用

5.これらの製品使用上欠かせないすべての予備部品は、保証期間中を通じ用意いたします。

6.製造者のエージェント、従業員、代理人、ディーラーまたは小売店の関係者全てにおいて、明示的、默示的に、この限定保証の条件内容を追加・変更するようなあらゆる表示、約束または合意を行ったり、黙示的にそれらを行う権利はありません。

7.この限定保証は新品の一流品質に認定されたセントリー製品に適用されるものであり、工場における二流品または前に他の人が所有していた製品、個人売買、中古製品、個人インターネットオークションでの購入品など、販売店での初回購入者以外には適用されません。この限定保証のすべての条項は、其々分離独立して適用されます。

8.以前に火災により損傷を受けたことのある製品は、その防水機能に対する保証はいたしません。

9.購入者はこの限定保証書を読み、そこに販売された製品に関する製造者の表示、保証、条件および責任を限定または免除する条項が含まれていることを認めます。また購入者はこの限定保証の条件、条項をすべて完全に了承します。

保証サービスを受ける方法

製造者セントリー・グループは、日本国内における当限定保証約款の内容に基づいた保証サービスの実行を、セントリー日本株式会社に委託します。日本国内において保証サービスを希望される場合、セントリー日本株式会社(03-5447-5311 セントリーカスタマーサービスセンター)にご連絡ください。
(注)お買い上げ証明(レシート・納品書控等)は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

輸入・発売元(本製品に関する、お問合せは以下の通りです)

セントリー日本株式会社

〒141-0022
東京都品川区東五反田2-20-4 MY東五反田ビル5F FAX:03-5447-5318

セントリーカスタマーサービスセンター

TEL 03-5447-5311

ホームページ **www.sentryjp.com**