


## 電源補完機能


電池の残りが少なくなったり、切れたりして、金庫の操作ができなくなった場合、金庫を開けるために、電源補完機能を使って解錠する必要があります。

### ⚠️ ご注意


これは非常時のための補完機能です。通常時に金庫を開けるための方法として使用しないでください。

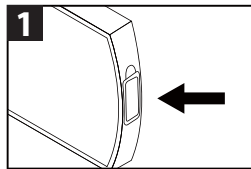

1 キーパッド右横のシリコンキャップを開けます。

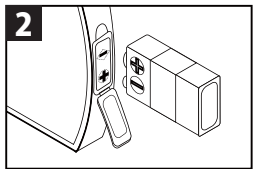

2 角形9Vアルカリ乾電池を接続します。

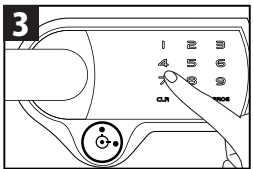

3 通常の扉の開け方で金庫を解錠します。

## 床への固定について

ご希望の方に対し、ボルトダウンキットを無償送付いたします。  
(カスタマーサービスセンター03-5447-5311までご連絡ください)

■床固定作業はおお客様の判断にて実施してください。


### ⚠️ 危険

穴を開けようとする床下に電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとししないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

### ⚠️ 注意

耐火金庫にドリルで穴を開ける時には、底部の指定位置にのみ穴を開けてください。耐火金庫の横面や縦面に穴を開けしないでください。所定位置以外の場所に穴を開けると耐火機能の劣化につながります。

■床固定作業のための業者の手配は可能です。(有償となります)  
また、商品交換を含め、この費用負担の責任は負いません。

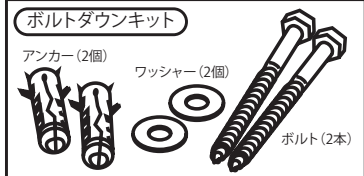

### 固定作業に必要な道具

- ・電動ドリル
- ・レンチ
- ・11mmドリル・ビット
- ・9.5mm石工用ドリル・ビット (コンクリートや石の床の場合)


## 取扱説明書・保証書

# アラームセーフシリーズ

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

⚠️ 本書には、お客様の大切な情報が記載されています。

使用開始後は金庫の中には入れず、別のところに大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。

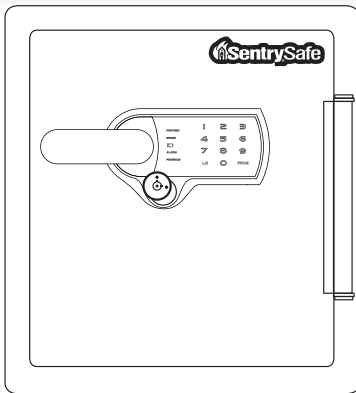

### 目次

- ・ご使用前に必ずお読みください \_\_\_\_\_ P1
- ・お客様ご使用製品情報 / 保証書 \_\_\_\_\_ P2
- ・はじめに アラームセーフを使用するにあたって \_\_\_\_\_ P3
- ・ご使用方法 \_\_\_\_\_ P4~P8
- ・こんなときは \_\_\_\_\_ P7
- ・保証規定 / お問合せ窓口 \_\_\_\_\_ P8

## ご使用前に必ずお読みください

### はじめに

- ・本製品は耐火性能を重視した耐火金庫であり、防盜用金庫とは性能が異なります。防盜用金庫のような耐破壊強度はありません。適切な道具を使って時間と労力を費やせば、どんな金庫も開けることが可能です。日頃からの少しの注意で、盗難をかなり予防することができます。
- ・可能な限り耐火金庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- ・火災時に消防関係者に話す以外、金庫の設置(隠し)場所は他人に漏らさないでください。
- ・持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
- ・暗証番号のわかる本取扱説明書や書き写した書類の取扱には十分にご注意ください。
- ・この商品には大音量で警報を鳴らすアラーム機能がついています。アラームが発動すると10分間鳴り続けます。必ずアラーム設定・停止の手順をご確認頂いてからご使用ください。

### 安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 耐火金庫の開閉は静かに、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり耐火金庫の故障の原因となります。
- 2) 耐火金庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用すると、閉める時、手をはさんだり収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあり危険です。
- 3) 耐火金庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかつたり収納物を壊すことがあります。
- 4) 耐火金庫の設置場所が耐火金庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 耐火金庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。耐火金庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お子様にはさわらせてください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 7) 耐火金庫の設置は水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、旋錠機構の故障の原因になります。
- 9) 時々、耐火金庫の開閉を行い内部の通気を行ってください。(湿気防止として)

### 保管物について

- ・いかなる状況においても、金庫・保管庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災または、その他の損傷に耐えることを証明するものではありません。また金庫・保管庫内の保管物に対しては一切の責任を負いません。
- ・武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管したために生じる損害・損傷に対して、一切の責任・責務を負いません。
- ・フロッピーディスク・カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等は火災時にデータを保護できません。
- ・切手類やその他湿度に弱い微妙な製品を保管する場合には、密封容器に入れて耐火金庫に保管してください。
- ・真珠、及び一部の宝石は高熱のために変色したり、汚損する恐れがあります。宝石店に問合せ、お客様の宝石類の耐熱性をご確認ください。

### 故障に関する修理・保証について

- 1) 購入日から2年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理、もしくは、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に、「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送状、請求書など)をご提示いただく必要がございます。
- 2) 火災による製品の損傷(ライフ・タイム・ワランティ) 最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、損傷した製品と同等の製品と交換いたします。その際に、最初の購入者の名前・住所と、損傷した製品の写真を含む火災の事実をご提示いただく必要がございます。
- 3) 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。
  - イ. 使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
  - ロ. お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。
  - ハ. カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
- 二. 保証欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、カスタマーサービスセンター (03-5447-5311) にご相談ください。

### 保証規定

本製品は、最初の購入者に対して、購入日より2年間、構造上または機械的な欠陥が認められた場合、本製品の欠陥部分の判別により無料で修理または交換いたします。本保証は、日本国内においてのみ適用されます。

### 保証サービスを受ける方法

日本国内において保証サービスを希望される場合、マスターロック・セントリー日本株式会社 (TEL:03-5447-5311 カスタマーサービスセンター) にご連絡ください。(注) お買い上げ証明書 (レシート・納品書等) は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

### 火災による損害に対する保証

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、製品を無償交換いたします。最初の購入者の名前・住所と、損害製品の写真を含む火災の事実をマスターロック・セントリー日本株式会社にご提出ください。損傷した製品と同等製品に交換いたします。マスターロック・セントリー日本株式会社は、いかなる状況においても、耐火金庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えることを保証するものではありません。耐火金庫が火災その他の損傷を受けた場合、またはその他のいかなる状況においても、耐火金庫内の保管物に対しては一切責任を負いません。

### 保証の限定

1. 重大な過失または故意の不法行為による損害を除き、欠陥製品に対する製造者の責任に関して適用される法律および規則で許容された範囲内のいずれの場合においても、本保証書に基づくマスターロック・セントリー日本株式会社の責任および購入者の排他的救済は、マスターロック・セントリー日本株式会社の判別によって、本製品の欠陥部品の修理または交換に限定します。マスターロック・セントリー日本株式会社は火災・水害・窃盗もしくは破壊行為のような外的事象からの損失や損害に対しては一切の責任を負いません。また、本保証書もしくは本製品に適用される他の明示・黙示の保証条項に違反することに起因する人身または財産 (本製品の保管物を含む) の偶発的または間接的損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。

2. マスターロック・セントリー日本株式会社は、国内準拠法により別段に規定される場合を除き、書面または口頭によるものか、あるいはそれが明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、他のいかなる誓約も保証も拒否します。これには一般市場商品性と特定目的に対する適合性についての黙示の保証も含まれます。本製品に適用される黙示の保証は、限定保証期間の2年を超えないものとします。

3. 法律で許容される範囲内において、マスターロック・セントリー日本株式会社は、出荷に起因する本製品の損害、欠陥または故障に対して責任を負いません。適切に合理的な取扱いで梱包を行った本製品は、到着時にも良好な状態であるものとします。

4. マスターロック・セントリー日本株式会社もしくはその被指名人以外による本製品の变形、改造、修理、サービスに起因する、または本製品に対する物理的乱用もしくは不正使用に起因する、欠陥、損害または故障については、本限定保証の対象としません。

5. マスターロック・セントリー日本株式会社の代理店、従業員、代表者、販売店または小売店には、いかなる方法においても、本限定保証の条件を変更するという表明、約束または合意を行ったり、暗示したりする権限はありません。

6. 本限定保証は、新品で一級品質品に適用されるものであり、工場の二級品、前に他の所有者がいた中古品、並行輸入品、マスターロック・セントリー日本株式会社を通して日本で販売されていない非正規品、もしくは過去に火災・洪水・地震等により損害を受けた製品には適用されません。

7. マスターロック・セントリー日本株式会社は、さらに民法570条に基づく、黙示の瑕疵担保責任を否定します。

本限定保証のすべての条項は、独立しており、分離可能です。いずれかの条項が無効かつ法的強制力を持たないとされた場合でも、その決定は、その他の条項の有効性または法的強制力に影響を及ぼすものではありません。

輸入・発売元 (本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。)

**マスターロック・セントリー日本株式会社**

**カスタマーサービスセンター**

**TEL 03-5447-5311**

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-20-4 NMF 高輪ビル4F  
TEL:03-5447-5311 FAX:03-5447-5318  
<http://www.masterlockjapan.com> <http://www.sentryjp.com>

※本書の無断での転載はお断りします。※本書の内容は機能向上などの理由により予告なく変更することがあります。



## お客様ご使用製品情報

下記の情報は、お客様の大切な情報となります。

使用開始後は、金庫の中には入れず、別の場所に大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。  
ご質問への答え、保証サービスの際に、下記の番号が必要となります。

型式番号

製造番号

補助キー番号  
(カギ番号 ※補助キー付モデルのみ)

工場暗証番号

**本製品の工場暗証番号は変更削除することが出来ません。**

※万一、お客様が新規登録した番号を忘れてしまった場合、工場暗証番号を用いて解錠することができます。

### SentrySafe 保証書

保証期間: 構造的及び機械的欠陥.....2年間 火災による製品の損傷(ライフタイムワランティ).....最初の購入者に限る	お買い上げ日 年 月 日
ご住所	販売店:
お名前 様	住所
お電話 ( )	店名 ( )
	電話 ( )

(印)

お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるものご提示があれば、本書は有効です。領収書、納品書、送状、請求書なども購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。


## はじめに アラームセーフを使用するにあたって

※この商品には大音量で警報を鳴らすアラーム機能がついています。  
アラームが発動すると10分間鳴り続けます。必ずアラーム設定・停止の手順(→P6)をご確認ください。


### ご使用開始前準備・電池交換の方法



プラスドライバーを用意してください。

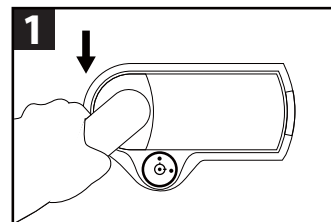


初めて使用する際、金庫の扉はロックされていませんのでハンドルを下げ、金庫の扉を開けてください。

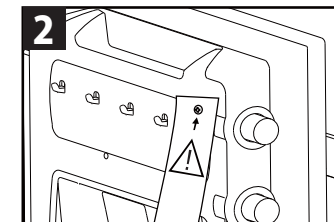

扉の裏側の黄色いタグに記載されている説明に従い、ロックアウトねじをプラスドライバーで取り外します。




扉裏の電池ケースを取り外し、単4アルカリ乾電池を4本挿入します。

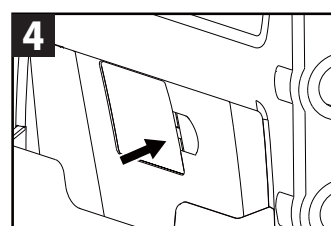

電池ケースをセットします

- ※交換するときは全ての電池を新品の単4アルカリ乾電池と交換してください。(電池は消耗品ですので保証対象外となります。)
- ※電池を交換するときにパスコードが消えてしまう可能性があります。
- ※電池のプラス・マイナス方向を間違えないようにしてください。
- ※電池交換後は工場暗証番号もしくはオリジナルコードで解錠してください。
- ※非アルカリ(マンガン)・充電式電池・オキシライド乾電池は使用しないでください。
- ※付属の電池はモニター用ですので、電池寿命が短い場合がございます。
- ※ご使用済みの乾電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて、正しく処分してください。

### ランプ・信号音の補足説明

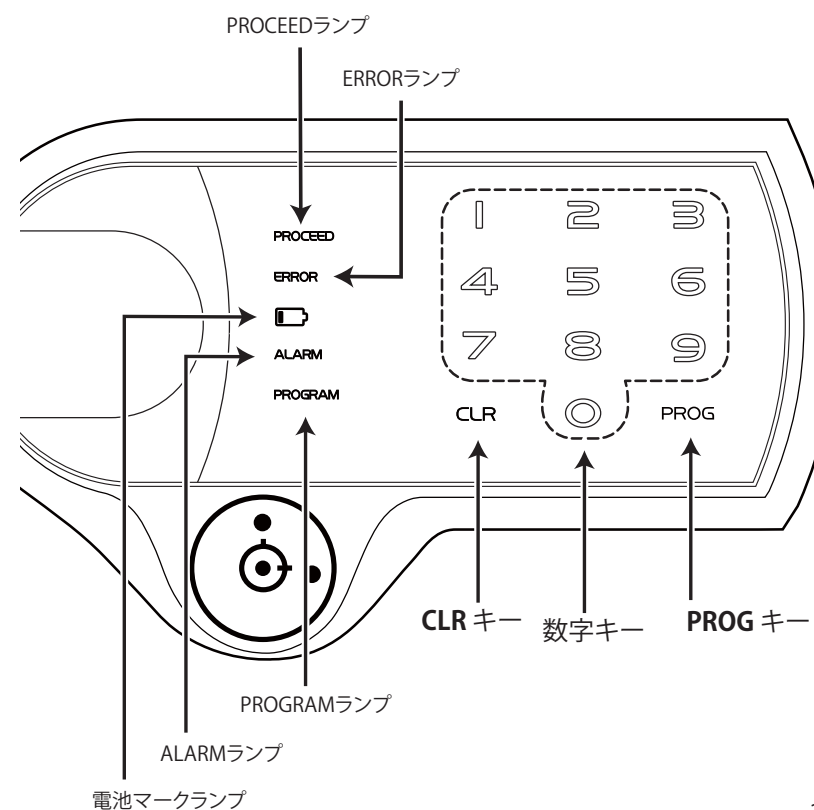


- ・PROCEEDランプ+1回の信号音**  
 1) 暗証番号の各番号を入力したとき  
 2) CLR キーを押したとき
- ・PROCEEDランプ(継続的点灯)**  
 登録されている暗証番号のいずれかが正しく入力され終えたとき(入力後4秒ほどして消えます。)
- ・ERRORランプ+3回の信号音**  
 登録されていない暗証番号を入力したとき
- ・ALARMランプとERRORランプが点滅**  
 登録されていない暗証番号が5回続けて入力されると、約2分間のセキュリティロックが自動的に作動します。セキュリティロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても解錠することはできません。(約2分後に再度操作してください。)
- ・ERRORランプ+5回の信号音**  
 暗証番号入力後、ERRORランプが点滅し、信号音が5回鳴る場合は、故障の可能性があります。カスタマーサービスセンター(03-5447-5311)にお問合せください。
- ・電池マークランプ(継続的点灯)**  
 電池残量が少なくなっています。交換方法は3ページ上部をご確認ください。




## 補助キーの解錠・施錠方法

※補助キー付モデルの操作方法になります。

### 解錠

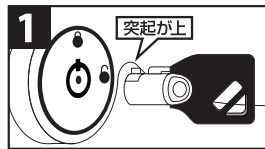


補助キーを突起のある方を上にし、鍵穴に挿入します。

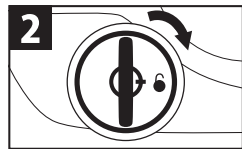


補助キーを軽く前方に押しながら、右に1/4回転させます。

### 施錠

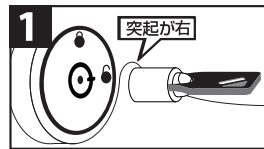

補助キーを突起のある方を右にし、鍵穴に挿入します。

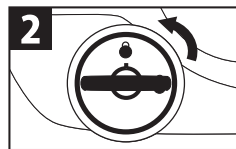

補助キーを軽く前方に押しながら、左に1/4回転させます。


## 扉の開け方

JPW0000  
BW0000000\*  
  
1234  
56789


お客様の工場暗証番号は、本説明書2ページ目の工場暗証番号欄をご確認ください。

※本製品の工場暗証番号は、変更削除することはできません。


※操作例は工場暗証番号ですが、お客様が設定した暗証番号(オリジナルコード・パスコード)でも同様の手順となります。

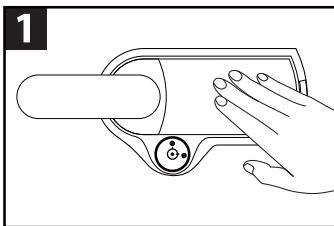


タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。  
※表示されない場合、触れる部分を広げてください。

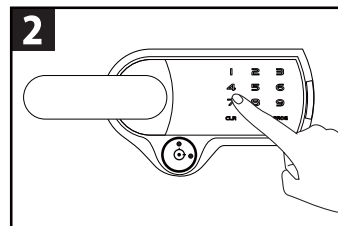

5桁の工場暗証番号を入力します。キーパッドが表示される時間は約10秒です。起動後10秒を過ぎますとキーパッドが消えますので、再び触れて表示しなおしてください。

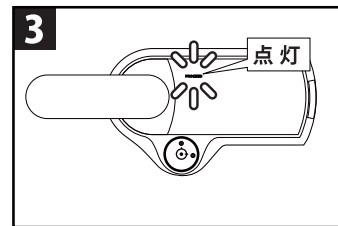

5桁の数字を入力後、PROCEEDランプが点灯し、カチッというクリック音がしたら解錠されています。

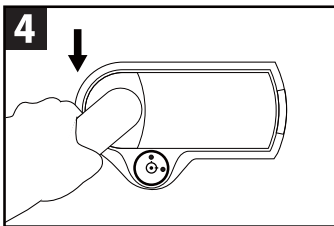

4秒以内にハンドルを下げて、扉を開けてください。

### ⚠️ ご注意

- ※実際に収納物を庫内に入れる前に、開閉テストを数回実施してください。
- ※ハンドルを必要以上な力で操作すると、カンヌキと連動せずにハンドルが回ることがあります。過度な力でハンドルを操作することからカンヌキを守るよう設計されています。(クラッチ機能) 水平位置でクリックするまで、上または下にハンドルを回転させてください。

- ※扉が開いた状態でカンヌキが出たまま扉が閉まらない場合は、手順 1 からやり直してください。
- ※4秒以内にハンドル操作をしないと、再び自動施錠されます。
- ※暗証番号は、それぞれ5秒以内に押してください。 ※暗証番号を押し間違えたときは、CLR キーを押し、最初から入力し直してください。
- ※工場暗証番号の変更・削除はできません。
- ※お客様が設定した暗証番号(オリジナルコードまたはパスコード)でも、同じ操作で開けることができます。暗証番号の設定方法は5ページを参照してください。

## 扉の閉め方

- 扉のカンヌキが出ていないことを確認してください。  
※カンヌキが出ている場合は扉の開け方からやり直しカンヌキを引っ込めてください。
- 庫内の収納物が扉に挟まっていないことを確認してください。
- 扉を静かに閉め、ハンドルを水平位置まで押し上げてください。
- ハンドルが下がらないことを確認してください。  
(ハンドルが下まで動かなければ施錠されたことになります。)
- 補助キーがある製品は、補助キーによる施錠をしてください。



## 暗証番号の設定

### 暗証番号の種類

第1コードの「工場暗証番号」、第2コードの「オリジナルコード」、第3コードの「パスコード」の3段階での管理が可能です。

- 第1コードの「工場暗証番号」は、変更・削除ができませんので、お客様にて大切に管理してください。
  - お客様の「工場暗証番号」は、本説明書2ページの工場暗証番号欄をご確認ください。
  - 第2コードの「オリジナルコード」は、第1コードの工場暗証番号を用いお客様にて設定ができます。
  - 第3コードのパスコードは、第2コードの「オリジナルコード」を用いお客様にて設定ができます。
- ※パスコードのみ、電池を交換すると消える可能性があります。その際は、再度パスコードの設定をして下さい。

#### ① 製造時より設定されている暗証番号(変更・削除できません)

暗証番号の種類	登録数	登録・変更・削除	設定可能な桁数	備考
第1コード 工場暗証番号 (2ページを参照ください)	1個のみ	×	—	製造時に当耐火金庫固有に設定されており、 変更・削除はできません! ※取り扱いには充分ご注意ください

#### ② お客様が設定できる暗証番号

暗証番号の種類	登録数	登録・変更・削除	設定可能な桁数	備考
第2コード オリジナルコード	1個のみ	(工場暗証番号が必要) ○	5桁	暗証番号「00000」は設定できません。
第3コード パスコード	1個のみ	(オリジナルコードが必要) ○	5桁	暗証番号「00000」は設定できません。

### 第2コード(オリジナルコードの設定)

#### 《(第2コード)オリジナルコードの登録・変更》

- キーパッド右側に触れ、キーパッドを表示させます。
- PROG キーを1回押します。
- 工場暗証番号(5桁)の数字キーを順番に押します。
- それぞれ5秒以内にオリジナルコードとして登録する番号の数字キーを順番に押します。(5桁)  
※00000の暗証番号は設定できません。 **登録完了**
- 正しく登録されたかどうか、登録したオリジナルコードで解錠できることを確認してください。

#### 《(第2コード)オリジナルコードの削除》

- キーパッド右側に触れ、キーパッドを表示させます。
- PROG キーを1回押します。
- 工場暗証番号(5桁)の数字キーを順番に押します。
- 数字キーのゼロを5回押します。  
0 0 0 0 0 と押します。 **削除完了**
- 正しく削除されたかどうか、登録していたオリジナルコードで解錠できないことを確認してください。

### 第3コード(パスコードの設定)

#### 《(第3コード)パスコードの登録・変更》

- キーパッド右側に触れ、キーパッドを表示させます。
- PROG キーを2回押します。
- オリジナルコードとして登録した番号の数字キーを順番に押します。(5桁)
- PROCEEDランプが点灯後、それぞれ5秒以内に、パスコードとして登録する番号の数字キーを順番に押します。(5桁)  
※00000の暗証番号は設定できません。 **登録完了**
- 正しく登録されたかどうか、登録したパスコードで解錠できることを確認してください。

#### 《(第3コード)パスコードの削除》

- キーパッド右側に触れ、キーパッドを表示させます。
- PROG キーを2回押します。
- オリジナルコードとして登録した番号の数字キーを順番に押します。(5桁)
- 数字キーのゼロを5回押します。  
0 0 0 0 0 と押します。 **削除完了**
- 正しく削除されたかどうか、登録していたパスコードで解錠できないことを確認してください。

### ⚠️ ご注意 セキュリティロック(遅延モード)

登録されていない暗証番号が5回続けて入力されると、約2分間のセキュリティロックが自動的に作動します。(ALARMランプとERRORランプが点滅し続けます。)  
セキュリティロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても解錠することはできません。(約2分後に再度操作してください。)  
(セキュリティロックの作動中に電池を抜かないでください。システム停止の状態が長くなります。)

## アラーム機能について

アラームが作動する場合



金庫を持ち上げたり、動かした場合



扉をこじ開けようとした場合



不正な暗証番号が5回入力された場合



金庫を揺さぶる、叩く等、振動させた場合


### ご注意

※この商品には大音量で警報を鳴らすアラーム機能がついています。(アラーム機能の利用には設定が必要です。)アラームが発動すると10分間鳴り続けます。必ずアラーム設定・停止の手順をご確認頂いてからご使用ください。


※扉を開けると自動的にアラームの設定は解除されます。扉を開ける毎に、必要に応じて「アラームの設定方法」に従いアラームをセットしてください。

※アラーム機能が設定されていない状態でも、不正な暗証番号が5回入力された場合、金庫は約2分間のセキュリティロックが自動的に作動します。(ALARMランプとERRORランプが点滅し続けます。)セキュリティロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても金庫のロックを解錠することはできません。(約2分後に再度操作してください。)


## アラームの設定方法

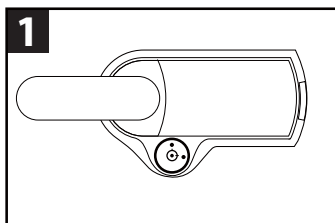

1 金庫の扉を閉じて施錠します。

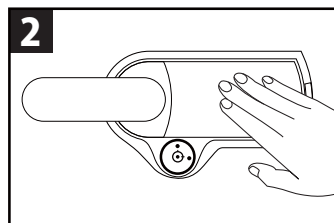

2 タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。

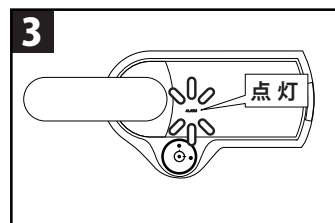

3 ボタン: [0] → [PROG] → [9] を押します。アラームが作動したことを示す赤色のALARMランプが10秒毎に点滅します。

## アラームの停止方法

- 1 タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。
- 2 工場暗証番号またはオリジナルコードを入力するとアラームが停止します。

## アラーム感度の変更方法

アラーム感度のレベルを [0] から [5] の6段階で設定できます。(初期設定は感度3となっています)

- 1 タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。
- 2 [0] → [PROG] → [PROG] → [工場暗証番号またはオリジナルコード] → [3] の順に押してください。
- 3 設定したい感度 [0] ~ [5] のボタンを押して、感度の変更をします。

[0]: 最低レベル (不正な暗証番号入力や最低感度の設定) [5]: 最高レベル (最高感度の設定)

## アラームの長さの変更

アラームが作動した際、長さを1分から99分まで設定することができます。(初期設定は10分となっています)

- 1 タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。
- 2 [0] → [PROG] → [PROG] → [工場暗証番号またはオリジナルコード] → [4]
- 3 設定したい長さの数値 [01] ~ [99] の間のボタン(2桁)を押して、長さの設定を変更します。

## その他の設定機能

### ご注意

設定の際は、工場暗証番号またはオリジナルコードを使用します。 ※パスコードは使用できません。

## 庫内ライト 点灯時間変更方法

- 1 タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。(初期設定は30秒となっています)
- 2 [0] → [PROG] → [PROG] → [工場暗証番号またはオリジナルコード] → [2] の順に押してください。
- 3 [0] または [1] または [2] を押します。

[0]: 点灯しない [1]: 30秒間点灯する [2]: 60秒間点灯する

## デジタルキーパッド 音量の切り替え方法

- 1 タッチパネル右側部分に触れるとキーパッドが表示されます。(初期設定はONとなっています)
- 2 [0] → [PROG] → [PROG] → [工場暗証番号またはオリジナルコード] → [1] の順に押してください。
- 3 [0] または [1] を押します。

[0]: 音量をオフにする [1]: 音量をオンにする

## キーパッドの清掃

指紋等、キーパッドの汚れが気になりましたら、柔らかい布やマイクロファイバーを使用して、キーパッドの表面を拭いてください。

## こんなときは

問題点	原因	解決策
金庫が施錠できない	1. 出荷時のロックアウトねじが取り外されていない 2. 扉の開閉に障害となるものがないか確認する	1. 扉裏側のネジを取り外してください。 2. 庫内から付属品を含めた全てのものを取り出してください。正常に施錠できることを確認したら、付属品を戻し、扉の障害とならないように収納物を適切に配置してください。
施錠したときにハンドルが水平位置にならない	クラッチ機能が機能している	水平位置でクリックするまで、上または下にハンドルを回転させてください。
暗証番号を入力しても扉が開かない	1. 耐水機能付きの場合、バッキングが固い場合がある 2. 補助キーが施錠されている(補助キー付き製品の場合のみ) 3. 電池残量が少ない	1. 確実にハンドルを持ち上げて、暗証番号を入力してハンドルを下げてください。 2. 補助キーを解錠してください。(補助キー付製品の場合のみ) 3. 電源補完機能にて角型9V電池を接続、暗証番号を入力し扉を開けた後に単4アルカリ乾電池4本を交換してください。(3ページ、8ページを参照)
ERRORランプが3回点灯し、ピーブ音が3回鳴動する	入力された暗証番号が正しくない	暗証番号を確認し、再度入力してください。もしオリジナルコードまたはパスコードを使用している場合は工場暗証番号を使用してください。必要に応じてオリジナルコードまたはパスコードを再度設定し直してください。
ERRORランプが5回点灯し、ピーブ音が5回鳴動する	キーパッドの通信エラー	電池交換して改善しなければ、カスタマーサービス(03-5447-5311)へ連絡してください。
ERRORランプが1回点灯し、ピーブ音が1回鳴動する	暗証番号入力中にプログラムボタンが押された	最初からやり直してください。
電池マークランプ  が点灯している	電池残量が少ない	単4アルカリ乾電池4本を交換してください。(3ページを参照)
電池マークランプ  が点灯し、扉が開かない	電池残量が少なく、解錠できない	電源補完機能にて角型9Vアルカリ電池を接続、暗証番号を入力して扉を開けた後に単4アルカリ乾電池4本を交換してください。(8ページを参照)
ALARMランプとERRORランプが点滅している	暗証番号を5回間違えた(セキュリティロックが作動している)	セキュリティロック作動中は、正しい暗証番号を入力しても解錠することはできません。約2分後に再度操作をしてください。
ALARMランプが10秒毎に点滅する	アラームが設定されている	アラームの停止方法を参照してアラーム設定を解除してください。(6ページを参照)
アラームが頻繁に発生する	アラーム感度の設定が高い	アラーム感度の設定を低くしてください。(6ページを参照)