

床への固定について

ご希望の方に対し、ボルトダウンキットを無償送付いたします。

(カスタマーサービスセンター03-5447-5311までご連絡下さい)

- 床固定作業はお客様の判断にて実施して下さい。
- 床固定作業のための業者の手配は可能です。(有償となります)
また、商品交換を含め、これの費用負担の責任は負いません。

△ 危険

穴を開けようとする床下に電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認して下さい。これらの近くには穴を開けようとしないで下さい。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

△ 注意

耐火金庫にドリルで穴を開ける時には、底部の指定位置にのみ穴を開けて下さい。耐火金庫の横面や縦面に穴を開けないで下さい。所定位置以外の場所に穴を開けると耐火機能の劣化につながります。

保証規定

本製品は、最初の購入者に対して、購入日より2年間、構造上または機械的な欠陥が認められた場合、本製品の欠陥部分の判別により無料で修理または交換いたします。本保証は、日本国内においてのみ適用されます。

保証サービスを受ける方法


日本国内において保証サービスを希望される場合、マスターロック・セントリー日本株式会社(TEL:03-5447-5311 カスタマーサービスセンター)にご連絡ください。
(注)お買い上げ証明書(レシート・納品書等)は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

火災による損害に対する保証

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、製品を無償交換いたします。最初の購入者の名前・住所と、損傷製品の写真を含む火災の事実をマスターロック・セントリー日本株式会社にご提出ください。損傷した製品と同等製品に交換いたします。マスターロック・セントリー日本株式会社は、いかなる状況においても、耐火金庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えうることを保証するものではありません。耐火金庫が火災その他の損傷を受けた場合、またはその他のいかなる状況においても、耐火金庫内の保管物に対しては一切責任を負いません。

保証の限界

- 重大な過失または故意の不法行為による損害を除き、欠陥製品に対する製造者の責任に関して適用される法律および規則で許容された範囲内のいずれの場合においても、本保証に基づくマスターロック・セントリー日本株式会社の責任および購入者の排他的救済は、マスターロック・セントリー日本株式会社の判断によって、本製品の欠陥部品の修理または交換に限定します。
- マスターロック・セントリー日本株式会社は火災・水害・窃盗もしくは破壊行為のような外的事故からの損失や損害に対しては一切の責任を負いません。
- また、本保証書もしくは本製品に適用される他の明示・默示の保証条項に違反することに起因する人身または財産(本製品の保管物を含む)の偶発的または間接的損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。

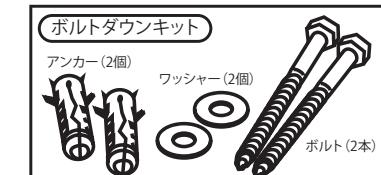

固定作業に必要な道具

- 電動ドリル
- レンチ
- 11mmドリル・ビット
- 9.5mm石工用ドリル・ビット(コンクリートや石の床の場合)

取扱説明書・保証書 ビッグボルトシリーズ

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

⚠ 本書には、お客様の大切な情報が記載されています。

使用開始後は、金庫の中には入れず、別のところに大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。

目次	・ご使用前に必ずお読みください	P1
	・お客様ご使用製品情報	P2
	・ダイヤル式金庫のご使用方法	P3
	・テンキー式金庫のご使用方法	P4~P6
	・こんなときは	P7
	・お問い合わせ窓口	P8
	・保証規定 / 保証書	P8

ご使用前に必ずお読みください

はじめに

- 本製品は耐火性能を重視した耐火金庫であり、防盗用金庫とは性能が異なります。防盗用金庫のような耐破壊強度はありません。適切な道具を使って時間と労力を費やすば、どんな金庫も開けることが可能です。日頃からの少しの注意で、盗難をかなり予防することができます。
- 可能な限り耐火金庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- 火災時に消防関係者に話す以外、金庫の設置(隠し)場所は他人に漏らさないでください。
- 持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
- 暗証番号のわかる本取扱説明書や書き写した書類の取扱には十分にご注意ください。

安全にご使用いただくためのご注意

- 耐火金庫の開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり耐火金庫の故障の原因となります。
- 耐火金庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用すると、閉める時、手をはさんだり収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあります。
- 耐火金庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらないことがあります。
- 耐火金庫の設置場所が耐火金庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 耐火金庫全体及び扉を改造したりしないでください。耐火金庫の故障、性能の低下につながります。
- お子様にはさわらせないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 耐火金庫の設置は水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。
- 時々、耐火金庫の開閉を行い内部の通気を行ってください。(湿気防止として)

保管物について

- いかなる状況においても、金庫・保管庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災または、その他の損傷に耐えうることを証明するものではありません。また金庫・保管庫内の保管物に対しては一切の責任を負いません。
- 武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管するために生じる損害・損傷に対して、一切の責任・責務を負いません。
- フロッピーディスク・カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等は火災時にデータを保護できません。
- 切手類やその他湿度に弱い微妙な製品を保管する場合には、密封容器に入れて耐火金庫に保管してください。
- 真珠、及び一部の宝石は高熱のために変色したり、汚損する恐れがあります。宝石店に問合せ、お客様の宝石類の耐熱性をご確認ください。

故障に関する修理・保証について

- 購入日から2年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理。もしくは、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に、「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送状、請求書など)」をご提示いただく必要がございます。
- 火災による製品の損傷(ライフ・タイム・ランティー)
最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、損傷した製品と同等の製品と交換いたします。その際に、最初の購入者の名前・住所と、損傷した製品の写真を含む火災の事実をご提示いただく必要があります。
- 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。
 - ハ・カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
 - 保証欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、カスタマーサービスセンター(03-5447-5311)にご相談ください。

SentrySafe 保証書

保証期間: 構造的及び機械的欠陥……………2年間 火災による製品の損傷(ライフ・タイム・ランティー)……………最初の購入者に限る	お買い上げ日 年 月 日
ご住所:	販売店: 住所 店名 電話 ()
お名前 様	印
お電話 ()	
お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるものご提示があれば、本書は有効です。領収書、納品書、送状、請求書などを購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。	



お客様ご使用製品情報

下記の情報は、お客様の大切な情報となります。

使用開始後は、金庫の中には入れず、別の場所に大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意下さい。
ご質問へのお答え、保証サービスの際に、下記の番号が必要となります。

型式番号

製造番号

ダイヤル番号
(ダイヤル式製品のみ)

補助キー番号
(カギ番号 ※補助キー付モデルのみ)

工場暗証番号
(テンキー式製品のみ)

本製品の工場暗証番号及びダイヤル番号は変更削除することが出来ません。

※万一、お客様が新規登録した番号を忘れてしまった場合、工場暗証番号を用いて解錠することができます。



お客様ご購入の上記型式番号に従い、該当の製品説明ページにお進みください。

■ ダイヤル式金庫



3ページ

■ テンキー式金庫



4ページ～6ページ




ダイヤル式金庫のご使用方法

補助キーの解錠・施錠方法

※補助キー付モデルの操作方法になります。

解錠時

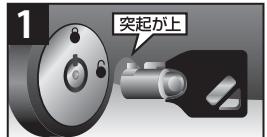

補助キーを突起のある方を上にし、鍵穴に挿入します。



補助キーを軽く前方に押しながら、右に1/4回転させます。

施錠時




補助キーを突起のある方を右にし、鍵穴に挿入します。



補助キーを軽く前方に押しながら、左に1/4回転させます。

扉の開け方

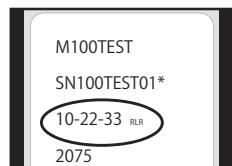

お客様のダイヤル番号は、本説明書2ページ目のダイヤル番号欄をご確認ください。

左から 1番目の数字 2番目の数字 3番目の数字 となります。


※本製品のダイヤル番号は変更削除することはできません。




補助キーがあるタイプは、
補助キーを解錠してください。




ハンドルが水平位置にあるか
ご確認ください。

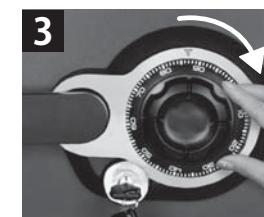


右へ回しダイヤルを
「0」に合わせます。

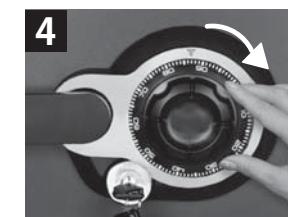

右へ回し【1番目の数字】を
3回合わせます。

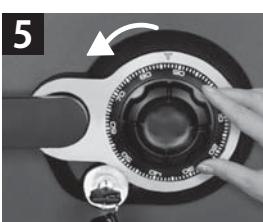

左へ回し【2番目の数字】を
2回合わせます。

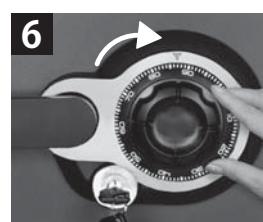

右へ回し【3番目の数字】を
1回合わせます。



ハンドルを下げて手前に
引くと扉が開きます。

※番号を通り過ぎてしまったら、「扉の開け方 2」からやり直してください。※カンヌキが引っ込まない場合は、「扉の開け方 1」からやり直してください。

扉の閉め方

①扉のカンヌキが出ていないことを確認してください。

(カンヌキが出ている場合は「扉の開け方 1」からやり直しカンヌキを引っ込めてください。)

②庫内の収納物が扉に挟まっていることを確認してください。

③扉を静かに閉め、ハンドルを水平位置まで押し上げてください。

④ダイヤルを左右どちらかに2周以上回してしてください。

⑤ハンドルが下がらないことを確認してください。

(ハンドルが下まで動かなければ施錠されたことになります。)

⑥補助キーがある製品は、補助キーによる施錠をしてください。




カンヌキ



テンキー式金庫のご使用方法

ご使用開始前準備・電池交換の方法

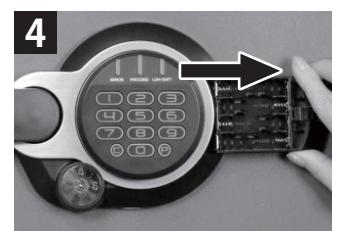

※交換するときは全ての電池を新品の単4アルカリ乾電池と交換してください。

(電池は消耗品ですので保証対象外となります。)

※電池を交換するときにパスコードが消えてしまう可能性があります。

※電池のプラス・マイナス方向を間違えないようにしてください。

※電池交換後は工場暗証番号もしくはオリジナルコードで解錠してください。

(非アルカリ(マンガン)・充電式電池・オキシライト乾電池は使用しないでください。)

※付属の電池はモニター用ですので、電池寿命が短い場合がございます。

※ご使用済みの乾電池は、お住まいの自治体のルールに基づいて、

正しく処分してください。

※補助キー付モデルの操作方法になります。

補助キーの解錠・施錠方法


解錠時



補助キーを突起のある方を上にし、鍵穴に挿入します。

補助キーを軽く前方に押しながら、右に1/4回転させます。

施錠時

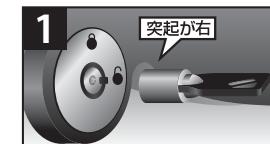

補助キーを突起のある方を右にし、鍵穴に挿入します。

補助キーを軽く前方に押しながら、左に1/4回転させます。


扉の開け方



お客様の工場暗証番号は、本説明書2ページ目の工場暗証番号欄をご確認下さい。

※本製品の工場暗証番号は、変更削除することはできません。

※操作例は工場暗証番号ですが、お客様が設定した暗証番号(オリジナルコード・パスコード)でも同様の手順となります。

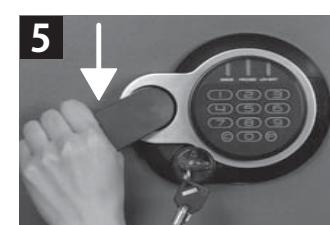

5秒以内にハンドルを下げて、扉を開けてください。

※扉が開いた状態でカンヌキが出てしまった(閉まらない)場合は、手順 1 からやり直してください。※4秒以内にハンドル操作をしないと、再び自動施錠されます。
※暗証番号は、それぞれ5秒以内に押してください。※暗証番号を押し間違えたときは、C キーを押し、入力し直してください。
※工場暗証番号の変更・削除はできません。※お客様が設定した独自の暗証番号でも、同じ操作で開けることができます。
暗証番号の設定方法は6ページを参照してください。



ご注意 セキュリティロック(遅延モード)

登録されていない暗証番号が3回続けて入力されると、約2分間のセキュリティロックが自動的に作動します。(赤色ランプが点滅し続けます。)
セキュリティロックの作動中は、正しい暗証番号を入力しても耐火金庫のロックを解錠することはできません。(約2分後に再度操作して下さい。)
(再始動するために電池を抜かないでください。システム停止の状態が長くなります。)

扉の閉め方

- ①扉のカンヌキが出ていないことを確認してください。
(カンヌキが出ている場合は「扉の開け方」の 3 からやり直しカンヌキを引っ込めてください。)
- ②庫内の収納物が扉に挟まっていることを確認してください。
- ③扉を静かに閉め、ハンドルを水平位置まで押し上げてください。
- ④ハンドルが下がらないことを確認してください。
(ハンドルが下まで動かなければ施錠されたことになります。)
- ⑤補助キーがある製品は、補助キーによる施錠をしてください。



庫内 LED ライト操作方法

※こちらは、庫内LEDライト付モデルの操作方法になります。

暗証番号入力により解錠がおこなわれると、自動的に約30秒間点灯します。(約30秒後、自動消灯します。)

LEDライトに使用するバッテリーはキーパッドと共にあります。もしライトがつかない場合には電池を交換してください。
(電池交換方法に関しては、4ページをご参考ください。)

暗証番号の設定

暗証番号の種類

第1コードの「工場暗証番号」、第2コードの「オリジナルコード」、第3コードの「パスコード」の3段階での管理が可能です。

- ・第1コードの工場暗証番号は、変更・削除ができませんので、お客様にて大切に管理してください。
お客様の工場暗証番号は、本説明書2ページの工場暗証番号欄をご確認ください。
 - ・第2コードのオリジナルコードは、第1コードの工場暗証番号を用いお客様にて設定ができます。
 - ・第3コードのパスコードは、第2コードのオリジナルコードを用いお客様にて設定ができます。
- ※パスコードのみ、電池を交換すると消える可能性があります。その際は、再度パスコードの設定をしていただく必要があります。

①製造時より設定されている暗証番号(変更・削除できません)

暗証番号の種類	登録数	登録・変更・削除	設定可能な桁数	備考
第1コード 工場暗証番号 (2ページをご参照ください)	1個のみ	X	—	製造時に当耐火金庫固有に設定されており、 変更・削除はできません! ※取り扱いには充分ご注意ください

②お客様に設定していただく暗証番号

暗証番号の種類	登録数	登録・変更・削除	設定可能な桁数	備考
第2コード オリジナルコード	1個のみ	(工場暗証番号が必要) ○	5桁	暗証番号「00000」は設定できません。
第3コード パスコード	1個のみ	(オリジナルコードが必要) ○	5桁	暗証番号「00000」は設定できません。

第2コード(オリジナルコードの設定)

《(第2コード)オリジナルコードの登録・変更》

- P キーを1回押します。
- 工場暗証番号(5桁)の数字キーを順番に押します。
- オリジナルコードとして登録する番号の数字キーを順番に押します。(5桁)
※00000の暗証番号は設定できません。 登録完了
- 正しく登録されたかどうか、オリジナルコードで解錠できることを確認してください。

《(第2コード)オリジナルコードの削除》

- P キーを1回押します。
- 工場暗証番号(5桁)の数字キーを順番に押します。
- 数字キーのゼロを5回押します。
○○○○○と押します。 削除完了
- 正しく削除されたかどうか、登録していたオリジナルコードで解錠できないことを確認してください。

第3コード(パスコードの設定)

《(第3コード) パスコードの登録・変更》

- P キーを2回押します。
- オリジナルコードとして登録した番号の数字キーを順番に押します。(5桁)
- 緑色のライトが点灯後、それぞれ5秒以内に、パスコードとして登録する番号の数字キーを順番に押します。(5桁)
※00000の暗証番号は設定できません。 登録完了
- 正しく登録されたかどうか、登録したパスコードで解錠できることを確認してください。

《(第3コード) パスコードの削除》

- P キーを2回押します。
- オリジナルコードとして登録した番号の数字キーを順番に押します。(5桁)
- 数字キーのゼロを5回押します。
○○○○○と押します。 削除完了
- 正しく削除されたかどうか、登録されていたパスコードで解錠できないことを確認してください。

ランプ・信号音の補足説明

・緑色ランプ+1回の信号音

- 暗証番号の各番号を入力したとき
- C キー及び P キーを押したとき

・緑色ランプ(継続的点灯)

- 登録されている暗証番号のいずれかが正しく入力され終えたとき(入力後4秒ほどして消えます。)
- オリジナルコード及びパスコードの番号入力しているとき(入力し終えると消えます。)

・赤色ランプ+3回の信号音


- 登録されていない暗証番号を入力したとき
- セキュリティロックが作動しているとき(登録されていない暗証番号を3回続けて入力されると、約2分間のセキュリティロックが自動的に作動し、正しい番号を入力してもエラーとなります。)※約2分後に再度操作してください。
- 暗証番号入力時に、各キーを押す間隔が5秒以上経過したとき
- P キーを押し、その後何も入力をしなかったとき

・赤ランプ+5回の信号音

暗証番号入力後、赤いランプが点滅し、信号音が5回鳴る場合は、故障の可能性があります。カスタマーサービスセンター(03-5447-5311)にお問合せください。

・黄色ランプ

電池の交換を行ってください。
交換方法は4ページをご確認ください。

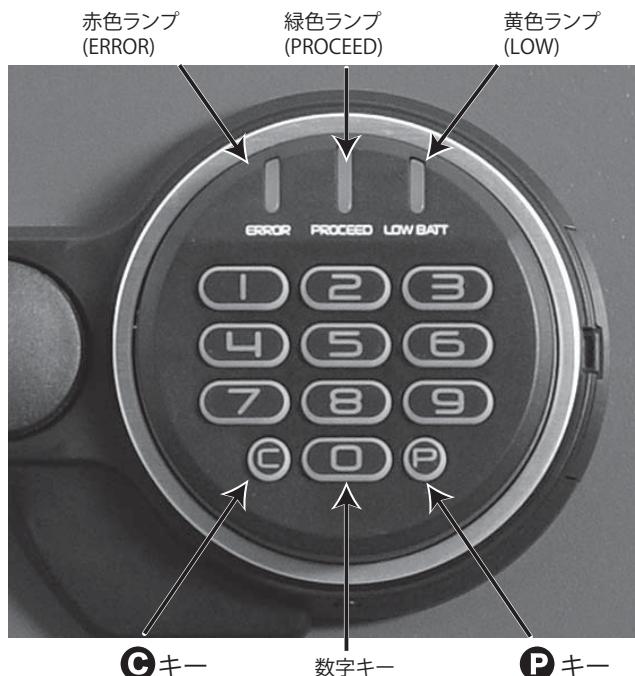

こんなときは

問題点	原因 / 解決方法
暗証番号を入力しても扉が開かない。	耐水機能付の場合、パッキンが固い場合があります。 暗証番号入力時はハンドルを持ち上げて、緑のライトが点灯したら引き下げてください。
赤いランプが3回点滅し、ビープ音が3回鳴る。	入力された暗証番号が間違っています。暗証番号を確認し、再入力してください。
赤いランプが5回点滅し、ビープ音が5回鳴る。	カスタマーサービスセンター(03-5447-5311)までお問い合わせください。
赤いランプが1回点滅し、ビープ音が1回鳴る。	プログラムボタンが順番通りに入力されなかったか、ボタン操作が行われずに5秒たってしまっています。手順をやり直してください。
赤いランプがずっと点滅している。	間違った暗証番号の入力が3回行われています。2分後に再度操作してください。
黄色のランプがついている。	電池残量が少なく、このライトがついた状態ではハンドルは開きません。 電池を交換してください。
ダイヤルが回らない。	ハンドルが水平位置にあるかご確認ください。
ハンドルが水平位置から下がらない。	補助キー付モデルの場合、補助キーが解錠されているかご確認ください。

Q. 工場暗証番号/ダイヤル番号/補助キー番号がわからなくなってしまった…

A. 型式番号・製造番号にて調査いたします。(全て有償対応となります。)カスタマーサービスセンター(03-5447-5311)までご連絡ください。
※調査に日数を要する場合があります。※セキュリティの関係上、お客様の「身分を証明」するものをお提示いただきます。

Q. 補助キーが欲しい…

A. カスタマーサービスセンター(03-5447-5311)までご連絡ください。

Q. 棚板・トレイが欲しい…

A. 製品を購入された販売店にお問合せください。※弊社での直接販売はしておりません。