


ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「L-O-C-K」です。変更したパスワードはお忘れにならないようご注意ください。

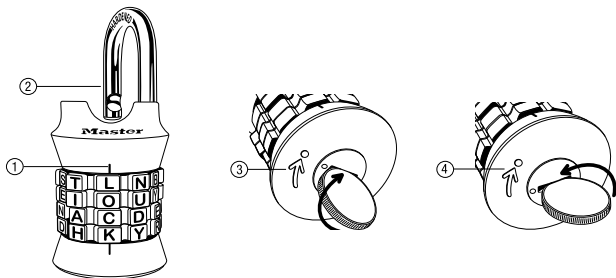

- ①のマークに沿って、ダイヤルをパスワード（例「L-O-C-K」）に合わせ、②（シャックル）を引き上げてください。
- 開錠状態で底面の溝にコインなどを使用し、③の印まで矢印の方向へ回します。
- ダイヤルをお好みのパスワードにセットします。
- 底面の溝を、④の位置まで戻します。
- ロックするには、ダイヤルをパスワードに合わせてシャックルを穴へ差し込みます。パスワード以外になるようにダイヤルを回転させてください。



© 2015



Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin
53210 U.S.A.
www.masterlock.com

P43469

マスターロック・セントリー日本株式会社
TEL:03-5447-5311
<http://www.masterlockjapan.com>
<http://www.sentryjp.com>