


ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0」です。変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

【フタの開閉】


1. 黒いカバーを手前に引き下げ、ダイヤルを出します。 **図A**
2. ダイヤルを暗証番号（初期設定は「0-0-0」）に合わせ、フタ上部を押すと手前に開きます。
【注意】 収納物が落下する恐れがありますので、ご注意ください。
3. ロックするには、フタを閉め押さえたまま、セットした暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させ、カバーを元に戻します。

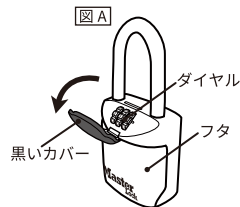

【暗証番号の設定】

1. 上の手順でフタを開けます。
2. 庫内右上のリセットレバー **図B** を①左へスライドさせ、そのまま手前へ引き上げます。
3. ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。
4. リセットレバー **図B** を②奥へ押し下げ、元の位置に戻します。

図B リセットレバー

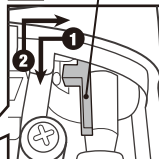


【シャックルの開閉】

※フタを開けたまま操作してください。

1. 上の手順でフタを開けます。
2. 庫内中央のリリースレバー **図C** を右へスライドさせ、シャックルを引き上げます。
3. ロックするには、シャックルを元のスロットに押し戻します。

図C リリースレバー

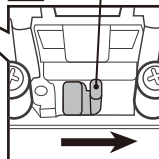

暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。
