


**ご使用方法** ※変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

**【フタの開け方（暗証番号設定前）】**

1. 黒いカバーを手前に開け、ボタン操作面を出します。
2. クリアボタンを押し下げます。
3. オープンボタンを押し下げながら手前に引くとフタが開きます。

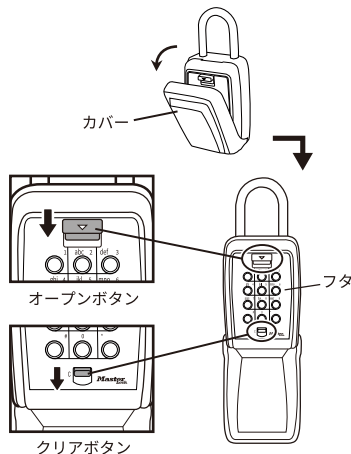

**【暗証番号設定】**


1. 庫内に入っている黄色いレコードツールを使い暗証番号の設定をします。

2. フタ裏に黄色いプラスチックのロットボタンが12個あります。(0~9、#、\*)ロットボタンが全て「SET OFF」の位置になっているか確認してください。

設定したい暗証番号のロットボタンをレコードツールもしくは小さなマイナスドライバーを使って180°押し回し、「SET ON」の位置にします。

例)  
1-2-3-4 にセットしたい場合  
1,2,3,4 のロットボタンが「SET ON」  
他は「SET OFF」の位置になります。

3. レコードツールを元の位置に戻して下さい。

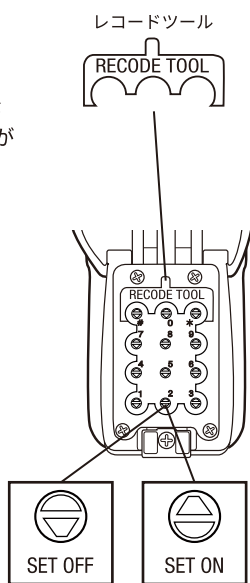

**【重要】**


\* 暗証番号は1~12桁で設定できますが、同じ数字の組み合わせはできません。(1-2-1-3、5-5-1-2-0-8 など)

\*\* スロットボタンは正しい位置にセットしてください。

正しくセットされないと開閉できなくなりますので、ご注意ください。


これで暗証番号の設定は完了です。

暗証番号控え欄  
※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

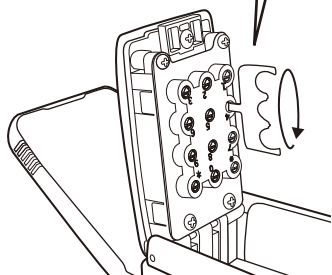

**【フタの閉め方（ロックの仕方）】**

1. クリアボタンを押し下げます。
2. 設定した暗証番号を押します。
3. オープンボタンを押し下げながらフタを閉めます。

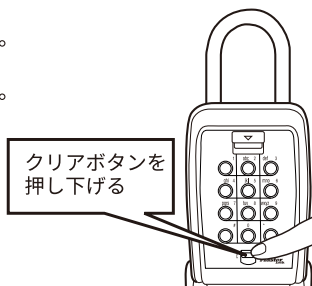


**【フタの開け方（暗証番号設定後）】**

1. クリアボタンを押し下げます。
2. 設定した暗証番号を押します。
3. オープンボタンを押し下げながら手前に引くとフタが開きます。

設定した暗証番号を入力


**【注意】**  
収納物が落下する恐れがありますので、ご注意ください。

※暗証番号を押し間違えた場合は、クリアボタンを押し下げやり直してください。

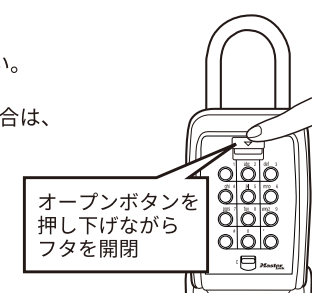

**【シャックルの開閉】**


1. 上の手順でフタを開けます。
2. 庫内左上のシャックルリリースレバーを右へスライドさせ、シャックルを引き上げます。
3. ロックするには、シャックルを元のスロットに押し戻します。

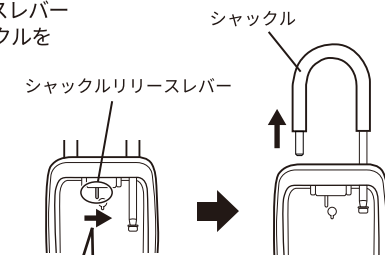

レバーを右にスライドさせる

**【キーフックの使用】**

付属のキーフックを庫内中央の穴に取り付けてください。

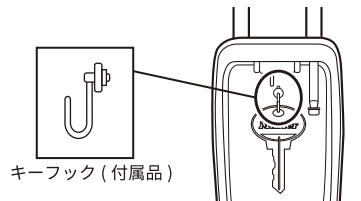

キーフック (付属品)