


### ご使用方法

※暗証番号の初期設定は「0-0-0-0」です。  
変更した暗証番号をお忘れにならないようご注意ください。

お好きな暗証番号を変更する前に、現在設定されている暗証番号（初期設定は「0-0-0-0」）で解錠・施錠できることを確認してください。  
それから下記順序にてお好きな暗証番号を設定してください。

### 【暗証番号設定】

1. ダイヤルを暗証番号（初期設定は「0-0-0-0」）に合わせ、ケーブルを引き抜きます。
2. つまみを90度右に回します。
3. ダイヤルをお好みの暗証番号にセットします。
4. つまみを元の位置に戻します。
5. ロックするにはケーブルを元に戻し、セットした暗証番号以外になるようにダイヤルを回転させます。

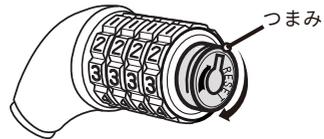

### ⚠ WARNING

警告  
告  
白

- 走行時、本製品を車輪の近くにぶらさげないでください。スポーク等に当たって転倒する恐れがあります。
- 走行時、本製品をハンドル等にぶらさげないでください。ハンドルがとられて転倒する恐れがあります。

### 暗証番号控え欄

※忘れないよう控えておくことをおすすめします。

### 注意事項

- 本製品は二輪車用のセキュリティ対策を目的として設計・製造されたものです。
- ダイヤル番号を変更した際は、最初に「変更後のダイヤル番号」で解錠できることを確認してください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用・保管してください。
- 下記によって生じたいかなる損失または損害（結果的、間接的または特別な損害を含む）に対しては責任を負いません。
  - ・ 過酷な使用環境、取扱誤り、不正使用（分解・改造を含む）、本体及び鍵の紛失・暗証番号忘れ・破損等に関連する解錠不可/施錠不可
  - ・ 施錠対象物の破損、盗難等
  - ・ 収納物の破損、盗難等、犯罪など不法行為への使用
  - ・ 犯罪捜査などに関連する解錠依頼
- 定期的に機構部分へ潤滑油を差してください。
- 商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。