



Fire-Safe® Owner's Manual



目次

ご使用前に必ずお読みください	2	電池	6
金庫を開ける/閉める(ダイヤル式ロック)	3	床への固定について	6
金庫を開ける/閉める(テンキー式ロック)	4	カスタマーサービス	6
暗証番号	5	トラブルシューティング	7
ライト/サウンド機能の設定	5	保証について	7

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みの上、本製品を正しく安全にお使いください。

ご使用前に必ずお読みください

はじめに

- ・本製品は耐火性能を重視した耐火金庫であり、防盜用金庫とは性能が異なります。防盜用金庫のような耐破壊強度はありません。
- ・直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- ・持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
- ・暗証番号のわかる本取扱説明書や書き写した書類の取り扱いには十分にご注意ください。
- ・クローゼット、オフィス、地下室、寝室など、便利でありながら覗き見されにくい場所に金庫を保管することを推奨します。

安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 耐火金庫の開閉は静かに行い、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり耐火金庫の故障の原因となります。
- 2) 耐火金庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用すると、閉める時に手をはさんだり収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時に扉が本体蝶番から外れることがあり危険です。
- 3) 耐火金庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかつたり収納物を壊すことがあります。
- 4) 耐火金庫の設置場所が耐火金庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 耐火金庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。耐火金庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お子様にはさわらせないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 7) 耐火金庫の設置は水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。
- 9) 耐火機能を備えた本製品は、水分含有量の高い独自の断熱材を使用しています。また、気密性を高めることで耐水性を実現しており、金庫の中に湿気がたまることもあります。出荷時に同梱されていた乾燥剤パックは湿気防止のため、破棄せず金庫に入れたままにしてください。時々、耐火金庫の開閉を行い内部の換気を行ってください。

保管物について

- ・いかなる状況においても、金庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災または、その他の損傷に耐えうることを証明するものではありません。また金庫・保管庫内の保管物に対しては一切の責任を負いません。
- ・武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管するために生じる損害・損傷に対して、一切の責任・責務を負いません。
- ・フロッピーディスク・カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等は火災時にデータを保護できません。
- ・切手類やアクセサリ、その他湿度に弱いデリケートな製品を保管する場合には、密封容器に入れて耐火金庫に保管してください。
- ・本金庫には真珠や耐熱温度の低い宝石類を保管しないでください。火災が発生した場合、UL分類の性能基準が示した内部性能測定温度177°Cよりもはるかに低い温度で損傷する可能性があります。

故障に関する修理・保証について

- 1) 購入日から2年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理、もしくは修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送状、請求書など)」をご提示いただく必要がございます。
- 2) 火災による製品の損傷(ライフタイムワランティ)

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、損傷した製品と同等の製品と交換いたします。

その際に、最初の購入者の氏名・住所と、損傷した製品の写真を含む火災の事実をご提示いただく必要がございます。
- 3) 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。
 - ・使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
 - ・カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
 - ・お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。
 - ・保証欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、**カスタマーサービスセンター (TEL 03-5447-5311)** にご相談ください。


ダイヤル式ロック

金庫を開ける/閉める



注意：・暗証番号（および装備されている場合はキー）を安全な場所（金庫以外）に保管してください。
・ダイヤル番号は変更できません。

金庫を初めて開く場合

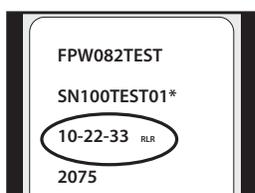

ダイヤル番号は、この取扱説明書の裏面に記載されています。

緊急解錠キー付き金庫は、付属のキーで解錠・施錠することができます。鍵は金庫の外側に同梱されています。鍵は金庫の中以外に大切に保管してください。



警告

貴重品を中に入れる前に、記載されているダイヤル番号を何度かテストしてください。

緊急解錠キーのみで金庫を解錠する (一部モデル対象)



① キーをシリンダー（鍵穴）に挿入し、「ロック解除」位置まで回します。




② ハンドルを手前に引くと、扉が開きます。

ダイヤルを使用して金庫を解錠する



① ダイヤルを「0」まで回し、「0」を右（時計回り）に3回通過し、暗証番号の最初の数字になるまで回し続けます。

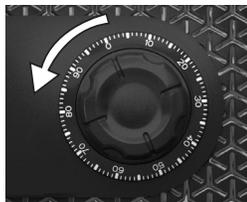

② ダイヤルを左（反時計回り）に回します。暗証番号の2番目の数字を1回通過し、ダイヤルがその数字に到達した2回目に止めます。



③ ダイヤルを右（時計回り）に回し、暗証番号の3つ目の数字になったら止めます。



④ ハンドルを手前に引くと、扉が開きます。

緊急解錠キーのみで金庫を施錠する (一部モデル対象)



① 扉を閉めます。

② キーを「ロック」位置まで回します。

ダイヤルを使用して金庫を施錠する



① 扉を閉めます。

② ダイヤルを2回以上右（時計回り）に回すと、施錠されます。

注意：金庫は、ダイヤルを所定の回数以上回すまで施錠されません。


テンキー式ロック

金庫を開ける/閉める



注意: 暗証番号 (および装備されている場合はキー) を安全な場所 (金庫以外) に保管してください。

金庫を初めて開く場合

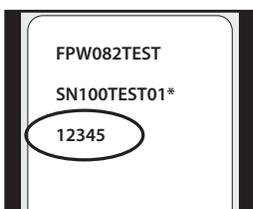

・キーパッドを使って金庫を解錠してください。

暗証番号は、この取扱説明書の裏面に記載されています。



警告
貴重品を中に入れる前に、暗証番号を何度かテストしてください。

キーパッドを使用して金庫を解錠する



① 取扱説明書の裏面に記載されている5桁の暗証番号 (工場出荷時コード) を入力してください。

② 正しい暗証番号を入力すると緑のライトが約5秒間点灯しますので、点灯中に扉を開けてください。



③ ハンドルを手前に引くと、扉が開きます。

注意: 工場出荷時に、電池はセットされています。

登録されていない暗証番号が3回連続して入力された場合、赤色のLEDが点滅し金庫が遅延モードになります。これにより、システムが2分間シャットダウンされます。遅延モード終了後、再度暗証番号を入力してください。システムを再起動するために電池を取り外さないでください。システムのシャットダウン時間が長くなります。

キーパッドを使用して金庫を施錠する



① 扉を閉めます。電子音とともに、緑のライトが一時点灯します。

② 5秒待つ、暗証番号を入力せずに金庫を開けてみるか、緊急解錠キーを使って金庫が施錠されていることを確認してください。

注意: 金庫が正常に動作していないように見える場合は、カスタマーサービスに連絡する前に、新しいCR123aリチウム電池を使用しているかどうか確認してください。

緊急解錠キー付き金庫は、付属のキーで解錠・施錠することができます。

鍵は金庫の中、または外側に同梱されています。鍵は金庫の中以外に大切に保管してください。

緊急解錠キーのみで金庫を解錠する (一部モデル対象)




① キーをシリンダー (鍵穴) に挿入し、「ロック解錠」位置まで回します。



② ハンドルを手前に引くと、扉が開きます。

キーは、金庫を施錠するまで抜けません。次項の要領で施錠後に抜いてください。

緊急解錠キーのみで金庫を施錠する (一部モデル対象)

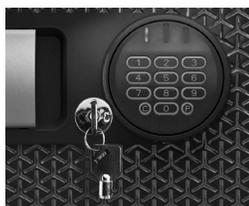

① 扉を閉めます。電子音とともに、緑のライトが一時点灯します。

② キーを「ロック」位置まで回します。

暗証番号

暗証番号について



3種類の暗証番号

工場出荷時コード:

取扱説明書の裏面に記載されている暗証番号です。金庫のロックは常にこの5桁のコードで解錠できます。このコードは削除できません。

この金庫は、工場出荷時コードの他に、4つのコードを追加登録できます。

・ユーザーコード(1件)/二次コード(3件)

ユーザーコード:

ユーザーが追加登録できる5桁の暗証番号で、変更や削除が可能です。

二次コード:

二次コードとして5桁の暗証番号を3件まで追加登録でき、変更または削除できます。二次コードは、ユーザーコードが登録された後にのみプログラムできます。

注意:「C」キーは、クリアキーです。連続3回の無効な入力による遅延モードでない限り、いつでもシステムをクリアしてスタンバイモードに戻ることができます。

5桁の工場出荷時コードは削除できません。ユーザーコード/二次コードの追加や削除は可能です。

ユーザーコードを登録する

ユーザーコードを追加する場合:

- ① キーパッドで「P」を押します。
- ② 取扱説明書の裏面に記載されている5桁の工場出荷時コードを入力します。
- ③ ランプが緑色に点滅したら、5秒以内に5桁のユーザーコードを入力します。

ユーザーコードを削除する場合:

- ① キーパッドで「P」を押します。
- ② 5桁の工場出荷時コードを入力します。
- ③ 0,0,0,0,0を入力します。

注意:キーパッドはユーザーコードが削除されたことを表示しません。削除されたことを確認するためにコードをテストしてください。

ユーザーコードのみ、電池交換すると消える可能性があります。その際は、再度ユーザーコードの設定をしていただく必要があります。

二次コードを登録する

二次コードを追加する場合:

- ① キーパッドで「P」を2回押します。
- ② あらかじめプログラムされている5桁のユーザーコードを入力します。

- ③ ランプが緑色に点滅したら、5秒以内に5桁の二次コードを入力します。
- ④ 二次コードを追加する場合は、手順1~3を繰り返します。

二次コードを削除する場合:

- ① キーパッドで「P」を2回押します。
- ② 5桁のユーザーコードを入力します。
- ③ 0,0,0,0,0を入力します。
- ④ 追加した二次コードを削除する場合は、手順1~3を繰り返します。

注意:キーパッドは、二次コードが削除されたことを表示しません。削除されたことを確認するためにコードをテストしてください。

二次コードは、プログラムされた順に削除されます。

ライト/サウンド機能の設定

庫内LEDライト(一部モデル対象)



一部モデルには、長寿命の庫内LEDライトが搭載されています。

暗証番号入力により解錠が行われると、約30秒間点灯し、自動消灯します。

LEDライトに使用するバッテリーはキーパッドと共用です。もしライトがつかない場合には電池を交換してください。

(電池交換方法に関しては、6ページをご参照ください)

キーパッドによるライト/サウンド機能設定

① 庫内LEDライト

点灯時間を選択可能。無点灯、30秒、60秒の3種類に設定できます。(初期設定は30秒点灯)

ライトを消す設定:

キーパッドで「0」→「P」→「3」の順に押します。

点灯時間30秒に設定:

キーパッドで「0」→「P」→「4」の順に押します。

点灯時間60秒に設定:

キーパッドで「0」→「P」→「5」の順に押します。

② サウンド機能

キーパッドの音は、お好みに応じてON/OFFを設定できます。

音をOFFにする場合:

キーパッドで「0」→「P」→「1」の順に押します。

音をONにする場合:

キーパッドで「0」→「P」→「2」の順に押します。

電池

電池を交換する



- ① 扉の内側にある電池パック収納部の位置を確認し、カバーを取り外します。
- ② CR123aリチウム電池を2本入れます。
- ③ 電池パックのカバーを元に戻します。

注意: 充電式電池やCR123a以外のリチウム電池は使用しないでください。新しい電池と古い電池を混ぜないでください。

電池の補助オーバーライド

金庫の電池残量が少なくなり、金庫を操作できなくなった場合は、電池の補助オーバーライド機能を使って金庫を開ける必要があります。

重要: この方法を金庫を開ける主な手段として使用しないでください。



- ① キーパッドの側面にあるシリコンキャップを開けます。
- ② 内部のワイヤーを引き抜き、9V電池を取り付けます。
- ③ 5桁のコードを入力します。
- ④ ハンドルを手前に引くと、扉が開きます。

床への固定について

ご希望の方に対し、ボルトダウンキットを無償送付いたします。

(カスタマーサービスセンターTEL 03-5447-5311までご連絡ください)

- ・ 床固定作業はお客様の判断にて実施してください。
- ・ 床固定作業のための業者の手配は可能です。(有償となります) また、商品交換を含め、この費用負担の責任は負いません。

⚠ 危険

穴を開けようとする床下に電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとししないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡または事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

⚠ 注意

耐火金庫にドリルで穴を開ける時には、底部の指定位置にのみ穴を開けてください。耐火金庫の横面や縦面に穴を開けないでください。所定位置以外の場所に穴を開けると耐火機能の劣化につながります。ボルトで固定する際、ガスケットワッシャーが下向きであることを確認してください。ゴムパッドが装着されている場合は、取り外してから穴あけを行ってください。

〈ボルトダウンキット〉



アンカー(2本) ワッシャー(2本) ボルト(2本)

〈固定作業に必要な道具〉

- ・ 電動ドリル
- ・ レンチ
- ・ 11mmドリルビット - 金庫の穴あけ用
- ・ 7mmドリルビット - フローリングへの穴あけ用
- ・ 13mmドリルビット - 石造りの床への穴あけ用

カスタマーサービス

カスタマーサービスセンター

鍵・暗証番号紛失などの緊急事態や、製品についてのお問い合わせに専門のスタッフが対応します。

TEL 03-5447-5311 年中無休 (9:00~17:30)

交換用キーと暗証番号の注文・照会方法

交換用のキーや暗証番号を注文・照会するには、お使いの金庫の正しいモデルとシリアル番号が必要です。金庫のシリアル番号は、金庫の外側に貼られた小さなラベルと、取扱説明書に記載されています。この情報を確認してから、上記カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

トラブルシューティング

問題:	原因:	解決方法:
扉が閉まらず、施錠できない。	1. 扉に障害物がないことを確認します。 2. 固定時のボルトの締め付けが正しくありません。	1. 金庫の中の物や付属品をすべて取り出して扉を閉め、施錠を試みます。これで問題が解決した場合は、付属品を改めて設置し、扉が閉まるように物品を整理します。 2. ボルトでの固定については、6ページをご確認ください。
暗証番号を入力しても、扉が開かない。	電池残量が少なくなっている可能性があります。	緊急解錠キー、または9V電池を使用して金庫を開け、新しいCR123aリチウム電池に交換します。
赤色の表示灯が3回点滅し、ピーブ音が3回鳴る。	間違った暗証番号が入力されています。	暗証番号を確認し、再入力します。使用中のユーザー/二次コードが機能しない場合は、工場出荷時コードを使用してください。入力に成功したら、ユーザー/二次コードを再プログラムします。
赤色の表示灯が5回点滅し、ピーブ音が5回鳴る。	キーパッドの通信エラー。	カスタマーサービスセンター (TEL 03-5447-5311) までお問い合わせください。
赤色の表示灯が1回点滅し、ピーブ音が1回鳴る。	1. 暗証番号登録時に正しい手順で操作されていません。 2. 入力の際に5秒が経過しています。	正しい暗証番号の登録については、5ページを参照してください。
赤色の表示灯が点滅している。	不正な暗証番号が3回入力され、システムが遅延モードになっています。	2分待って、正しい暗証番号を再入力してください。
黄色の表示灯が点灯している。	電池残量が低下しています。	新しいCR123aリチウム電池と交換します。

保証について

保証規定

本製品は、最初の購入者に対して購入日より2年間、構造上または機械的な欠陥が認められた場合、本製品の欠陥部分の判別により無料で修理または交換いたします。

本保証は、日本国内においてのみ適用されます。

保証サービスを受ける方法

日本国内において保証サービスを希望される場合、マスターロック・セントリー日本株式会社 (TEL 03-5447-5311 カスタマーサービスセンター) にご連絡ください。

(注) お買い上げ証明書 (レシート・納品書等) は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

火災による損害に対する保証

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、製品を無償交換いたします。

最初の購入者の氏名・住所と、損害製品の写真を含む火災の事実をマスターロック・セントリー日本株式会社にご提出ください。損傷した製品と同等製品に交換いたします。マスターロック・セントリー日本株式会社は、いかなる状況においても、耐火金庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えることを保証するものではありません。耐火金庫が火災その他の損傷を受けた場合、またはその他のいかなる状況においても、耐火金庫内の保管物に対しては一切責任を負いません。

保証の限定

1. 重大な過失または故意の不法行為による損害を除き、欠陥製品に対する製造者の責任に関して適用される法律および規則で許容された範囲内のいずれの場合においても、本保証書に基づくマスターロック・セントリー日本株式会社の責任および購入者の排他的救済は、マスターロック・セントリー日本株式会社の判別によって、本製品の欠陥部品の修理または交換に限定します。

マスターロック・セントリー日本株式会社は火災・水害・窃盗もしくは破壊行為のような外的事象からの損失や損害に対しては一切の責任を負いません。また、本保証書もしくは本製品に適用される他の明示・黙示の保証条項に違反することに起因する人身または財産 (本製品の保管物を含む) の偶発的または間接的損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。

- マスターロック・セントリー日本株式会社は、国内準拠法により別段に規定される場合を除き、書面または口頭によるものか、あるいはそれが明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、他のいかなる誓約も保証も拒否します。これには一般市場商品性と特定目的に対する適合性についての黙示の保証も含まれます。本製品に適用される黙示の保証は、限定保証期間の2年を超えないものとします。
- 法律で許容される範囲内において、マスターロック・セントリー日本株式会社は、出荷に起因する本製品の損害、欠陥または故障に対して責任を負いません。適切に合理的な取扱いで梱包を行った本製品は、到着時にも良好な状態であるものとします。
- マスターロック・セントリー日本株式会社もしくはその被指名人以外による本製品の変形、改造、修理、サービスに起因する、または本製品に対する物理的乱用もしくは不正使用に起因する欠陥、損害または故障については、本限定保証の対象としません。
- マスターロック・セントリー日本株式会社の代理店、従業員、代表者、販売店または小売店には、いかなる方法においても、本限定保証の条件を変更するという表明、約束または合意を行ったり、暗示したりする権限はありません。
- 本限定保証は、新品で一級品質品に適用されるものであり、工場の二級品、前に他の所有者がいた中古品、並行輸入品、マスターロック・セントリー日本株式会社を通して日本で販売されていない非正規品、もしくは過去に火災・洪水・地震等により損害を受けた製品には適用されません。
- マスターロック・セントリー日本株式会社は、さらに民法570条に基づく、黙示の瑕疵担保責任を否定します。

本限定保証のすべての条項は、独立しており、分離可能です。いずれかの条項が無効かつ法的強制力を持たないとされた場合でも、その決定は、その他の条項の有効性または法的強制力に影響を及ぼすものではありません。

◀ モデル番号

◀ シリアル番号

◀ キー番号(一部モデルのみ)

◀ 工場出荷時コード(一部モデルのみ)



輸入・発売元(本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。)

マスターロック・セントリー日本株式会社

カスタマーサービスセンター

TEL 03-5447-5311

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-20-4 NMF高輪ビル4F

TEL:03-5447-5311 FAX:03-5447-5318

<https://www.sentryjp.com> <https://www.padlock-masterlock.jp>

※本書の無断での転載はお断りします。

※本書の内容は機能向上などの理由により予告なく変更することがあります。

保証書

保証期間 構造的及び機械的欠陥 2年間 火災による製品の損傷(ライフタイムワランティアー) ... 最初の購入者に限る	お買い上げ日 年 月 日
ご住所 お名前 様 お電話 ()	販売店: 住所 店名 電話 () 

お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるもののご提示があれば、本書は有効です。領収書、納品書、送状、請求書なども購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。