

お客様製品ご使用情報

- ご使用開始後は、保管庫の中には入れず、別の場所に大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。
- ご購入を証明するもの（レシート等）は、大切に保管してください。(1 年保証)

保証規定

本製品は、最初の購入者に対して、購入日より1年間、構造上または機械的な欠陥が認められた場合、本製品の欠陥部分の判別により無料で修理または交換いたします。本保証は、日本国内においてのみ適用されます。

保証サービスを受ける方法

日本国内において保証サービスを希望される場合、マスターロック・セントリー日本株式会社 (TEL:03-5447-5311 カスタマーサービスセンター) にご連絡ください。(注) お買い上げ証明書 (レシート・納品書等) は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

保証の限定

1. 重大な過失または故意の不法行為による損害を除き、欠陥製品に対する製造者の責任に関して適用される法律および規則で許容された範囲内のいずれの場合においても、本保証書に基づくマスターロック・セントリー日本株式会社の責任および購入者の排他的救済は、マスターロック・セントリー日本株式会社の判別によって、本製品の欠陥部品の修理または交換に限定します。マスターロック・セントリー日本株式会社 は火災・水害・窃盗もしくは破壊行為のような外的事象からの損失や損害に対しては一切の責任を負いません。また、本保証書もしくは本製品に適用される他の明示・黙示の保証条項に違反すること起因する人身または財産（本製品の保管物を含む）の偶発的または間接的損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。
2. マスターロック・セントリー日本株式会社は、国内準拠法により別段に規定される場合を除き、書面または口頭によるものか、あるいはそれが明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、他のいかなる誓約も保証も拒否します。これには一般市場商品性と特定目的に対する適合性についての黙示の保証も含まれます。本製品に適用される黙示の保証は、限定保証期間の1年を超えないものとします。

3. 法律で許容される範囲内において、マスターロック・セントリー日本株式会社は、出荷に起因する本製品の損害、欠陥または故障に対して責任を負いません。適切に合理的な取扱いで梱包を行った本製品は、到着時にも良好な状態であるものとします。

4. マスターロック・セントリー日本株式会社もしくはその被指名人以外による本製品の变形、改造、修理、サービスに起因する、または本製品に対する物理的乱用もしくは不正使用に起因する、欠陥、損害または故障については、本限定保証の対象としません。

5. マスターロック・セントリー日本株式会社の代理店、従業員、代表者、販売店または小売店には、いかなる方法においても、本限定保証の条件を変更するという表明、約束または合意を行ったり、暗示したりする権限はありません。

6. 本限定保証は、新品で一級品質品に適用されるものであり、工場の二級品、前に他の所有者がいた中古品、並行輸入品、マスターロック・セントリー日本株式会社を通して日本で販売されていない非正規品、もしくは過去に火災・洪水・地震等により損害を受けた製品には適用されません。

7. マスターロック・セントリー日本株式会社は、さらに民法570条に基づく、黙示の瑕疵担保責任を否定します。

本限定保証のすべての条項は、独立しており、分離可能です。いずれかの条項が無効かつ法的強制力を持たないとされた場合でも、その決定は、その他の条項の有効性または法的強制力に影響を及ぼすものではありません。

輸入・発売元 (本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。)

マスターロック・セントリー日本株式会社

カスタマーサービスセンター

TEL 03-5447-5311

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 NMF 高輪ビル 4F
TEL:03-5447-5311 FAX:03-5447-5318
<https://masterlocksentry.jp>



※本書の無断での転載はお断りします。 ※本書の内容は機能向上などの理由により予告なく変更することがあります。

保証書

保証期間: 構造的及び機械的欠陥.....1年間	お買い上げ日 年 月 日
ご住所 お名前 お電話 ()	販売店: 住所 店名 電話 () 
お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるものご提示があれば、本書は有効です。領収書、納品書、送状、請求書なども購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。	

取扱説明書・保証書 Smart Safe JEM・JW シリーズ

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

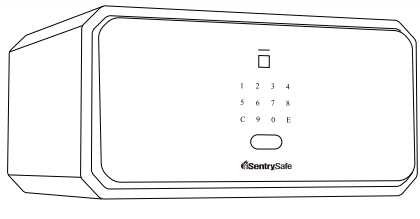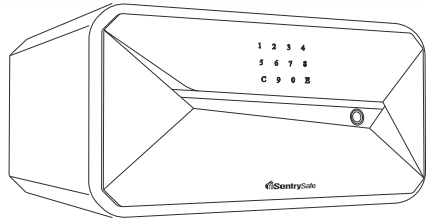

商品構成

- 本体
- 鍵(2本)
- ボルトダウンキット
- 取扱説明書・保証書(本書)

※本製品には耐火性能はありません。

ご使用前に必ずお読みください

はじめに

- ・本製品は防盜用金庫とは性能が異なります。防盜用金庫のような耐破壊強度はありません。適切な道具を使って時間と労力を費やせば、どんな金庫も開けることが可能です。日頃からの少しの注意で、盗難をかなり予防することができます。
- ・可能な限り金庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- ・火災時に消防関係者に話す以外、金庫の設置(隠し)場所は他人に漏らさないでください。
- ・持ち取り防止のため、床に固定することも可能です。
- ・本取扱説明書や暗証番号等を書き写した書類の取扱には十分にご注意ください。

安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 金庫の開閉は静かに、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり保管庫の故障の原因となります。
- 2) 金庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用すると、閉める時、手をはさんだり収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあります。
- 3) 金庫の内容容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかつたり収納物を壊すことがあります。
- 4) 金庫の設置場所が保管庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 金庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。金庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お子様にはさわらせないでください。思わぬ事故につながる恐れがあり、危険です。
- 7) 金庫の設置は水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。

保管物について

- ・武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管したために生じる損害・損傷に対して、一切の責任・責務を負いません。


故障に関する修理・保証について

- 1) 購入日から1年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理、もしくは、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に、「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送状、請求書など)」をご提示いただく必要がございます。
 - 2) 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
 - ロ. お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。
 - ハ. カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
- 二. 保証書欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、カスタマーサービスセンター (03-5447-5311) にご相談ください。

使用方法

各部名称

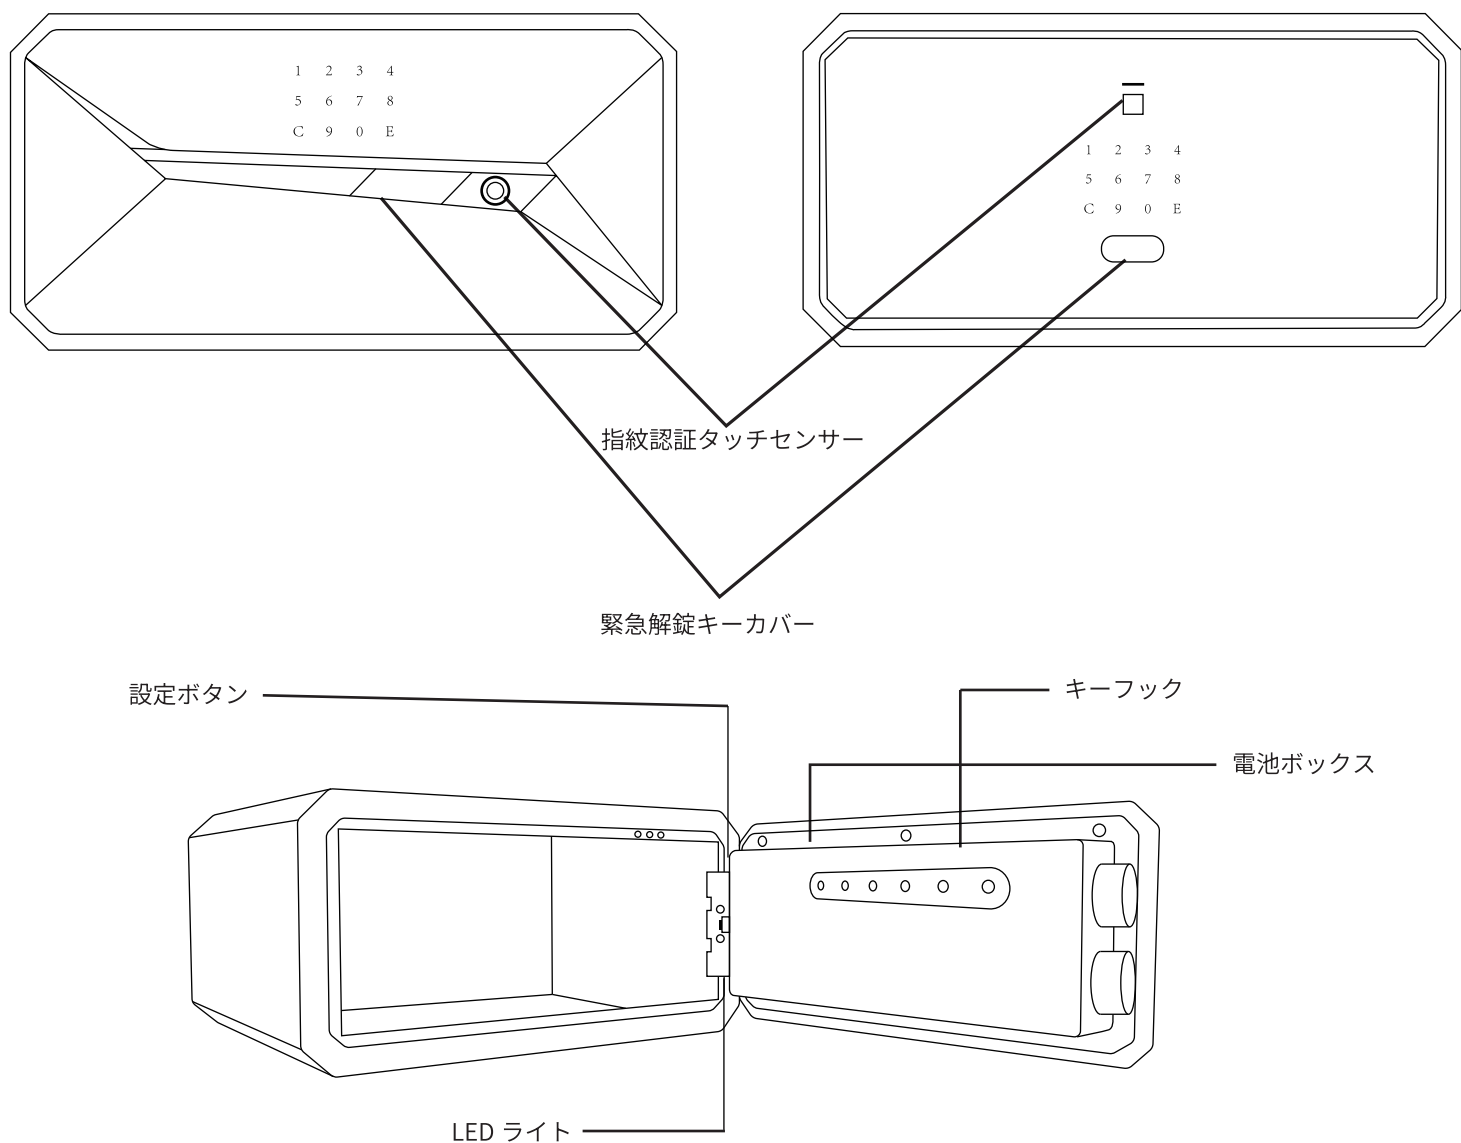

解錠方法

- 指紋認証
- 暗証番号入力 ※暗証番号 + 「E」 で解錠されます
- 緊急解錠キー使用

※最初は緊急解錠キーを使用して解錠し、電池（アルカリ単 3 電池 4 本、別売り）をセットしてからご使用ください

施錠方法

ドアを閉めて保持すると自動で施錠されます

クイック設定ガイド

指紋登録

- 「設定ボタン」を短く押す → キーパッドで「2」を押す
- 指紋番号（1 ～ 9）を選択
- 指紋を 6 回スキャン → 登録完了
- 続けて登録する場合はそのまま続けて、終了する場合は「C」

指紋変更・削除

- 変更：指紋登録と同様の手順で再登録
- 削除：「設定ボタン」→ 削除したい指紋番号を選択 → 「E」で削除 → 「C」で終了

暗証番号登録・変更

- 登録：「設定ボタン」→ キーパッドで「3」を押す
- 登録番号（1 ～ 9）を選択
- 3 ～ 8 桁の暗証番号（0 ～ 9）を入力 → 「E」→ 「C」で終了 ※セキュリティ上 8 桁での登録を推奨
- 変更：登録と同様の手順で新たに設定したいパスワード番号を入力すると上書きされます

暗証番号変更・削除

- 変更：暗証番号登録と同様の手順で再登録 → 上書きされます
- 削除：「設定ボタン」→ 削除したい登録番号を選択 → 「E」で削除 → 「C」で終了

警告音・ロックモード

- 指紋エラー：6 回連続で誤ると 1 分ロック → 次は 5 分 → 次は 15 分
- 暗証番号エラー：3 回連続で誤ると 1 分ロック → 次は 5 分 → 次は 15 分
- 未施錠警告：30 秒以上開いたままだと警告音
- 電池残量低下：キーパッドが点滅 → 電池交換推奨
※ 誤入力規定回数を超えるとキーパッドと指紋認証が無効化（緊急解錠キーで開錠 → 設定ボタン → 「C」でロック解除可能）

初期化方法

設定ボタンを 5 秒以上長押し → キーパッドが 3 回点滅 & ビープ音
→ 登録された指紋とパスワードがすべて削除され、初期状態に戻ります

扉開放時お知らせ機能

本機には、30 秒以上の扉開放時に警告音でお知らせする機能があります。
以下の方法で設定 ON / OFF の切り替えが可能です。

- 設定 OFF：「C-6-4-4-E」を入力
- 設定 ON：「C-7-7-E」を入力

JEM・JW シリーズの固定について

保管庫の固定について

固定に関してはお客様の判断にて実施してください。
※固定・取り外しに関する責任は一切負いません。

- ①保管庫をご希望の設置場所に置いてください。釘またはドリル・ビットを使い、床又は壁に穴を開ける目安位置に印をつけてください。
- ②床又は壁の 2ヶ所の印に、取り付ける表面や材質のタイプに合わせて、適切な大きさ及び深さの穴をドリルであけてください。
保管庫を設置場所に戻して、保管庫の穴と床又は壁の穴を合わせます。
- ③取り付ける表面や材質のタイプに合わせてワッシャーやアンカーなどを使用し、設置・固定させてください。

危険 穴を開けようとする床下などに電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認してください。これらの近くには穴を開けようとしないでください。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

床と壁の両方をボルトで固定しないでください。保管庫の置き場所（床、テーブル、棚など）が水平で静止していることをご確認ください。