

取扱説明書・保証書 JCV シリーズ

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。



本書には、お客様の大切な情報が記載されています。

使用開始後は、金庫の中には入れず、別のところに大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。

【目次】	ご使用前に必ずお読みください	P1
	テンキーの操作方法	P2 ～ P3
	こんなときは（トラブルシューティング）	P4
	保証規定／保証書	P5
	お客様ご使用製品情報	P6

ご使用前に必ずお読みください

はじめに

- ・本製品は耐火性能を重視した耐火金庫であり、防盜用金庫とは性能が異なります。防盜用金庫のような耐破壊強度はありません。適切な道具を使って時間と労力を費やせば、どんな金庫も開けることが可能です。日頃からの少しの注意で、盗難をかなり予防することができます。
- ・可能な限り耐火金庫を隠してください。直射日光や熱が当たる場所は避けてください。変色・変形の原因となります。
- ・火災時に消防関係者に話す以外、金庫の設置(隠し)場所は他人に漏らさないでください。
- ・持ち去り防止のため、床に固定することも可能です。
- ・暗証番号のわかる本取扱説明書や書き写した書類の取扱には十分にご注意ください。

安全にご使用いただくためのご注意

- 1) 耐火金庫の開閉は静かにいき、指はさみに十分ご注意ください。また、勢いよく開閉すると他のものを傷つけたり耐火金庫の故障の原因となります。
- 2) 耐火金庫は正しい向き(底面が下)の状態でご使用ください。特に扉を上向きにした状態で使用すると、閉める時、手をはさんだり収納物を壊す危険があります。また、扉を開けた時、扉が本体蝶番から外れることがあります。
- 3) 耐火金庫の内容積に合わない大きさの物を入れると扉が閉まらなかったり収納物を壊すことがあります。
- 4) 耐火金庫の設置場所が耐火金庫及び収納時の重量に耐えられることを事前にご確認ください。
- 5) 耐火金庫全体及び扉を改造したり分解したりしないでください。耐火金庫の故障、性能の低下につながります。
- 6) お子様にはさわらせてしないでください。手や指をはさむ恐れがあります。
- 7) 耐火金庫の設置は水平な場所に置いてください。扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
- 8) カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。本体にカンヌキがあたり、施錠機構の故障の原因になります。
- 9) 時々、耐火金庫の開閉を行い内部の換気を行ってください。(湿気防止として)

保管物について

- ・いかなる状況においても、金庫・保管庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災または、その他の損傷に耐えうることを証明するものではありません。また金庫・保管庫内の保管物に対しては一切の責任を負いません。
- ・武器の保管はできません。この製品は火器、弾薬、爆薬、起爆装置あるいは武器の保管用に製造された製品ではありません。これら武器類を製品内に保管したために生じる損害・損傷に対して、一切の責任・責務を負いません。
- ・フロッピーディスク・カートリッジ・テープ、オーディオ・ビデオカセット、写真ネガ等は火災時にデータを保護できません。
- ・切手類やその他湿度に弱い微妙な製品を保管する場合には、密封容器に入れて耐火金庫に保管してください。
- ・真珠、及び一部の宝石は高熱のために変色したり、汚損する恐れがあります。宝石店に問合せ、お客様の宝石類の耐熱性をご確認ください。

故障に関する修理・保証について

- 1) 購入日から2年以内に、取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で構造的及び機械的欠陥にて故障したと認められる場合、無償にて修理、もしくは、修理が困難な場合は同型の製品と交換させていただきます。その際に、「保証書」または「購入日を証明できるもの(領収書、納品書、送状、請求書など)」をご提示いただく必要があります。
- 2) 火災による製品の損傷(ライフ・タイム・ワランティー)

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、損傷した製品と同等の製品と交換いたします。

その際に、最初の購入者の名前・住所と、損傷した製品の写真を含む火災の事実をご提示いただく必要があります。
- 3) 保証期間内であっても次の場合には有償修理になります。
 - イ.使用上の誤り及び当社または当社指定以外の業者による修理や改造などによる故障及び損傷。
 - ロ.お買い上げ後の移動・落下による故障及び損傷。
 - ハ.カンヌキ等の特定部品の故障の場合。
- 二.保証欄への押印または購入証明の提示がない場合。

詳しくは、カスタマーサービスセンター (03-5447-5311) にご相談ください。

テンキーの操作方法

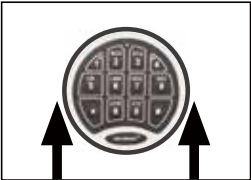
【ご使用開始前の準備】

キーパッドを起動するために角形 9V アルカリ電池が必要です。

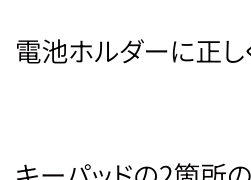
注意：充電式やアルカリ以外の電池は使用不可。

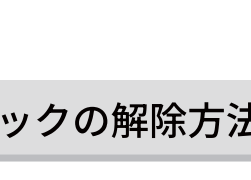


電池の取り付け方

- 1 

両手でキーパッドの左右を持ち、親指で上方向に押しながら外す
- 2 

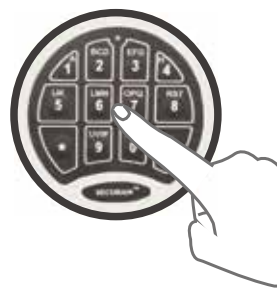
キーパッドを手前に引いて、配線がつながったままぶら下げる
- 3 

電池ホルダーに正しく電池をセットする
- 4 

キーパッドの2箇所穴を本体の突起に合わせて押し込みカチッという音がするまではめる

ロックの解除方法

※工場出荷時にユーザーコードは 1-2-3-4-5-6 に設定されています。



- ① 1-2-3-4-5-6 を入力
- ② ビープ音が1回鳴ったら、4秒以内にハンドルを左上へ回しドアを開ける

ユーザーコードの設定方法



① 「0」を6回入力 → ビープ音が1回鳴り設定可能な状態になる

② 既存のユーザーコードを入力（初期設定は1-2-3-4-5-6）

③ ビープ音が1回鳴ったら、新しい6桁のコードを入力

④ ビープ音が1回鳴ったら、再び③と同じコードを入力

⑤ ビープ音が2回鳴り設定が完了

※ビープ音が3回鳴った場合は、正しく設定が出来ていません。
引き続き既存のユーザーコードが有効な状態となります。
その場合は、①から再度やり直してください。

注意

・必ずドアを開けた状態で操作してください。

・ドアを閉める前に正しく設定されているか、複数回確認してください。

・10秒以内にコードが入力されない場合、短いビープ音が2回鳴り、スタンバイ状態に戻ります。

セキュリティロック（遅延モード）

無効なコードを4回続けて入力すると、5分間の遅延モードに入ります。

① 5秒間隔でビープ音が鳴り続けます

② 遅延モード中は、キー入力には反応しません

③ 遅延モード中に電池を外し、再度取り付けても遅延モードは続きます

電池残量低下アラート

キー入力の操作中にビープ音(8回)が繰り返し鳴る場合は、電池残量が少なく、すぐに交換が必要な状態です。

3

SentrySafe

こんなときは（トラブルシューティング）

問題点	原因	解決策
金庫が施錠できない	扉の開閉に障害となるものがないか確認する	庫内から付属品を含めた全てのものを取り出してください。 正常に施錠できることを確認したら、付属品を戻し、扉の障害とならないように収納物を適切に配置してください。 ドアが閉まり難い場合は、前面の左上部を押しながらハンドル操作をすると閉まりやすくなります。
暗証番号を入力しても解錠できない	1. ユーザーコードが正しくない 2. 遅延モードになっている 3. 電池残量が少ない	1. 正しいユーザーコードを入力してください 2. 遅延モードが終わるまでお待ちください（5分間） 3. 電池を新しいものに交換してください（改善しない場合はカスタマーサービスセンターへご連絡ください）
ビープ音が一定間隔で鳴り続ける（5秒間隔）	無効なコードを4回続けて入力した	遅延モードが終わるまでお待ちください。（5分間）

上記内容で解決しない場合は、

カスタマーサービスセンター
TEL: 03-5447-5311

まで、ご連絡ください。

4

ご希望の方に対し、ボルトダウンキットを無償送付いたします。

(カスタマーサービスセンター03-5447-5311までご連絡下さい)

- 床固定作業はお客様の判断にて実施して下さい。
- 床固定作業のための業者の手配は可能です。(有償となります)
また、商品交換を含め、これらの費用負担の責任は負いません。

△ 危険

穴を開けようとする床下に電気コード、電話線、水道管、空調管、その他ワイヤー、ライン、ケーブル、導管等がないことを事前に確認して下さい。これらの近くには穴を開けようとししないで下さい。これらの危険物に穴を貫通させると、感電、ガス漏れ、熱湯管の破裂による死亡又は事故の原因になったり、建物に損傷を与える恐れがあります。

△ 注意

耐火金庫にドリルで穴を開ける時には、底部の指定位置にのみ穴を開けて下さい。耐火金庫の横面や縦面に穴を開けないで下さい。所定位置以外の場所に穴を開けると耐火機能の劣化につながります。



固定作業に必要な道具

- ・電動ドリル
- ・レンチ
- ・11mmドリル・ビット
- ・9.5mm石工用ドリル・ビット(コンクリートや石の床の場合)



お客様ご使用製品情報

下記の情報は、お客様の大切な情報となります。

使用開始後は、金庫の中には入れず、別の場所に大切に保管し、他者の目に触れないように十分ご注意ください。
ご質問へのお答え、保証サービスの際に、下記の番号が必要となります。

製造番号

Serial No. sticker

MEMO

保証規定

本製品は、最初の購入者に対して、購入日より2年間、構造上または機械的な欠陥が認められた場合、本製品の欠陥部分の判別により無料で修理または交換いたします。本保証は、日本国内においてのみ適用されます。

保証サービスを受ける方法

日本国内において保証サービスを希望される場合、マスターロック・セントリー日本株式会社 (TEL:03-5447-5311 カスタマーサービスセンター) にご連絡ください。
(注) お買い上げ証明書 (レシート・納品書等) は大切に保管してください。提示が必要となります。「購入証明」がない場合は、故障修理時に有償となります。

火災による損害に対する保証

最初の購入者による使用期間内に本製品が火災により損傷を受けた場合、製品を無償交換いたします。最初の購入者の名前・住所と、損害製品の写真を含む火災の事実をマスターロック・セントリー日本株式会社にご提出ください。損傷した製品と同等製品に交換いたします。マスターロック・セントリー日本株式会社は、いかなる状況においても、耐火金庫内のすべての保管物があらゆる種類の火災またはその他の損傷に耐えることを保証するものではありません。耐火金庫が火災その他の損傷を受けた場合、またはその他のいかなる状況においても、耐火金庫内の保管物に対しては一切責任を負いません。

保証の限定

- 重大な過失または故意の不法行為による損害を除き、欠陥製品に対する製造者の責任に関して適用される法律および規則で許容された範囲内のいずれの場合においても、本保証書に基づくマスターロック・セントリー日本株式会社の責任および購入者の排他的救済は、マスターロック・セントリー日本株式会社の判別によって、本製品の欠陥部品の修理または交換に限定します。
マスターロック・セントリー日本株式会社は火災・水害・窃盗もしくは破壊行為のような外的事象からの損失や損害に対しては一切の責任を負いません。
また、本保証書もしくは本製品に適用される他の明示・黙示の保証条項に違反することに起因する人身または財産(本製品の保管物を含む)の偶発的または間接的損害に対しても、一切の責任を負わないものとします。

- マスターロック・セントリー日本株式会社は、国内準拠法により別段に規定される場合を除き、書面または口頭によるものか、あるいはそれが明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、他のいかなる誓約も保証も拒否します。
これには一般市場商品性と特定目的に対する適合性についての黙示の保証も含まれます。本製品に適用される黙示の保証は、限定保証期間の2年を超えないものとします。
- 法律で許容される範囲内において、マスターロック・セントリー日本株式会社は、出荷に起因する本製品の損害、欠陥または故障に対して責任を負いません。適切に合理的な取扱いで梱包を行った本製品は、到着時にも良好な状態であるものとします。
- マスターロック・セントリー日本株式会社もしくはその被指名人以外による本製品の变形、改造、修理、サービスに起因する、または本製品に対する物理的乱用もしくは不正使用に起因する、欠陥、損害または故障については、本限定保証の対象としません。
- マスターロック・セントリー日本株式会社の代理店、従業員、代表者、販売店または小売店には、いかなる方法においても、本限定保証の条件を変更するという表明、約束または合意を行ったり、暗示したりする権限はありません。
- 本限定保証は、新品で一級品質品に適用されるものであり、工場の二級品、前に他の所有者がいた中古品、並行輸入品、マスターロック・セントリー日本株式会社を通して日本で販売されていない非正規品、もしくは過去に火災・洪水・地震等により損害を受けた製品には適用されません。
- マスターロック・セントリー日本株式会社は、さらに民法570条に基づく、黙示の瑕疵担保責任を否定します。

本限定保証のすべての条項は、独立しており、分離可能です。いずれかの条項が無効かつ法的強制力を持たないとされた場合でも、その決定は、その他の条項の有効性または法的強制力に影響を及ぼすものではありません。

輸入・発売元 (本製品に関する、お問い合わせ先は以下の通りです。)

マスターロック・セントリー日本株式会社

カスタマーサービスセンター

TEL 03-5447-5311

〒141-0022 東京都品川区東五反田 2-20-4 NMF 高輪ビル 4F

TEL: 03-5447-5311 FAX: 03-5447-5318

<https://masterlocksentry.jp>

※本書の無断での転載はお断りします。 ※本書の内容は機能向上などの理由により予告なく変更することがあります。

保証書

保証期間: 構造的及び機械的欠陥.....2年間 火災による製品の損傷(ライフタイムワランティー)・・・最初の購入者に限る	お買い上げ日 年 月 日
ご住所	販売店: 住所 店名 電話 ()
お名前 様	
お電話 ()	
お買い上げ店の証明印がなくても、お買い上げ年月日を証明できるものご提示があれば、本書は有効です。領収書、納品書、送状、請求書なども購入を証明できるものとなります。本説明書同様、大切に保管してください。	